


Mittels Laser die Oberkante Wandschutz abbilden und Bohrlöcher an der Wand anzeichnen.

# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz

Je nach Untergrund die Befestigungsart wählen.

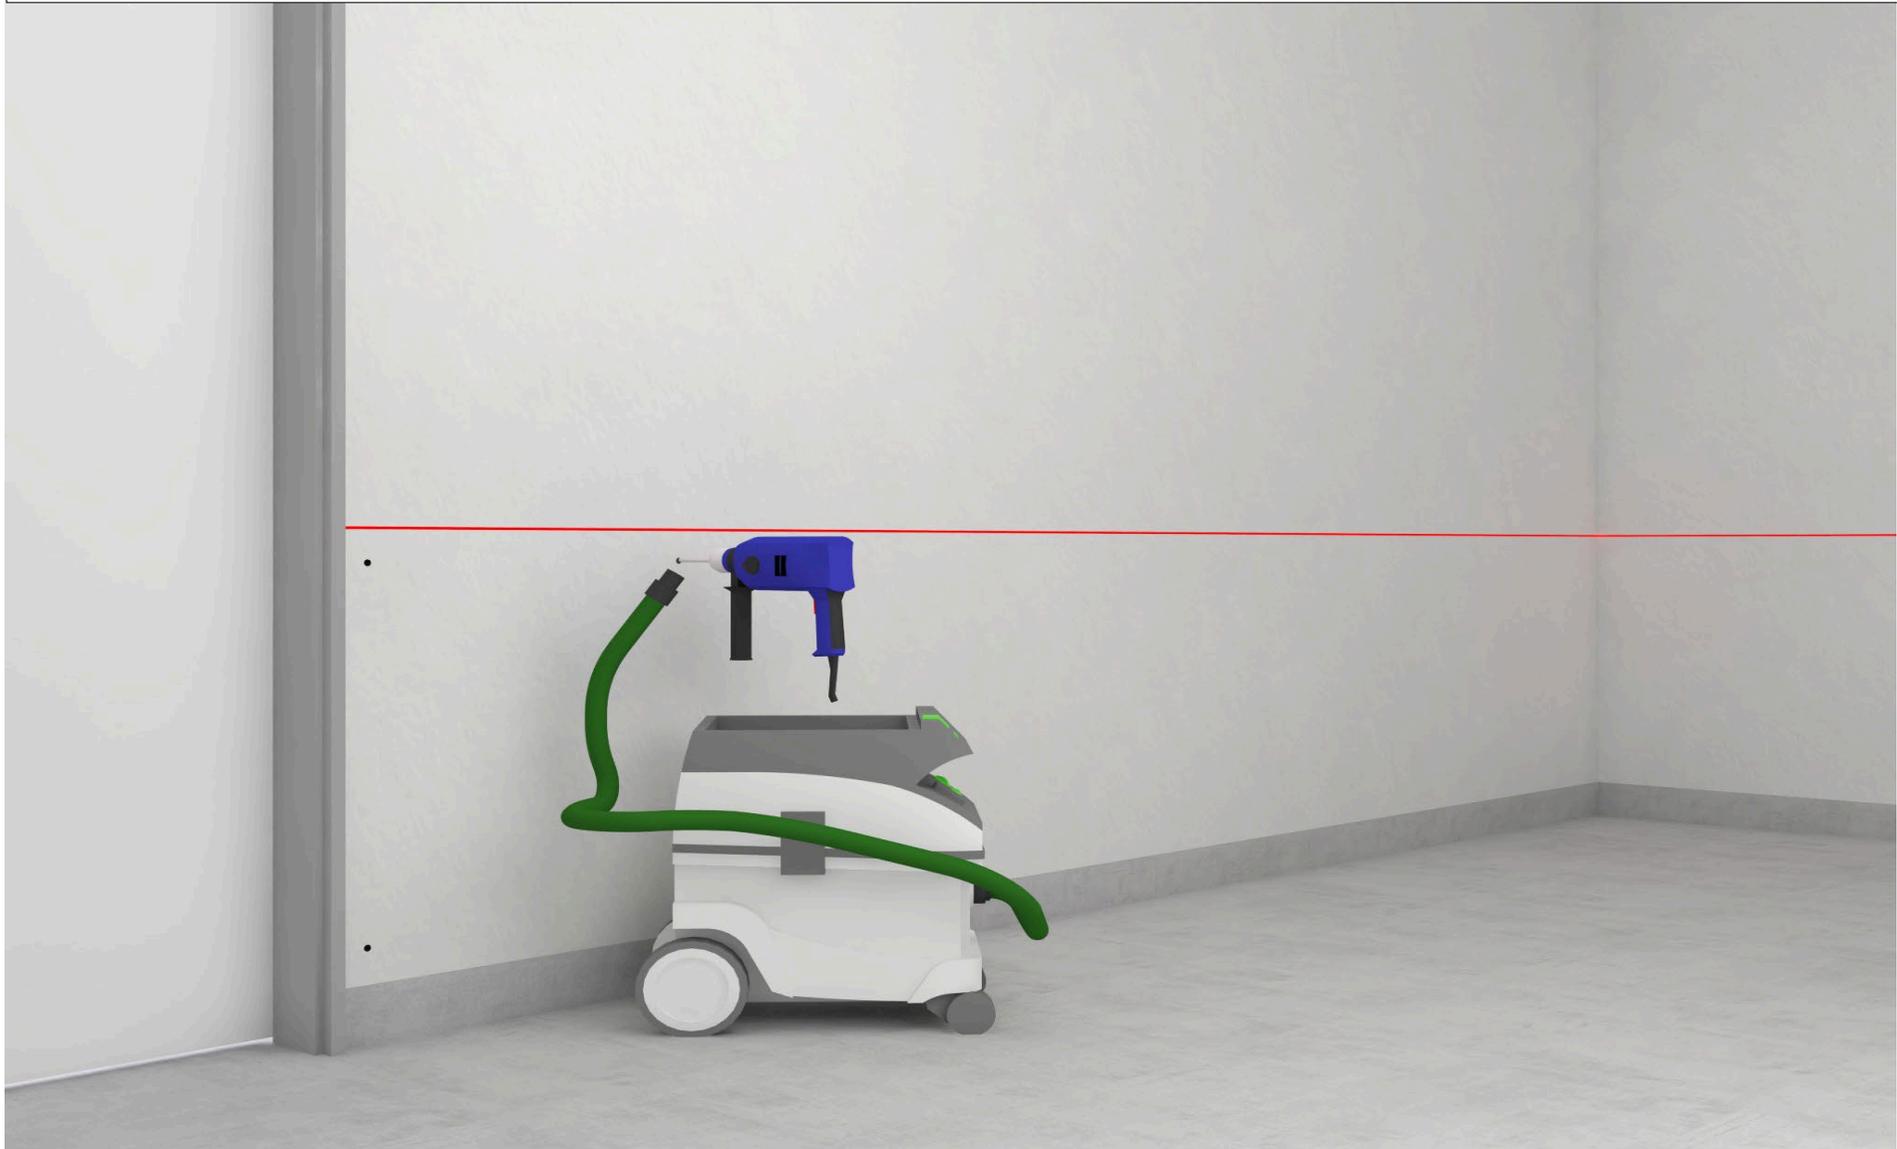

# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz

**Ziegel, Beton, Trockenbauwand:**


Zebra Shark pro Dübel 8 x 51 mm und Schrauben 5,5 x 55 Flachkopfschrauben Kopf 12 mm

**Trockenbau mit OSB Platten als Untergrund:**

Schrauben 4,5 x 35 Flachkopfschrauben Kopf 9,6 mm direkt ohne Dübel in die Wand

**Blech:**

Blind Niet Flachkopf 4,8 x 10 mm Kopf 9,6 mm

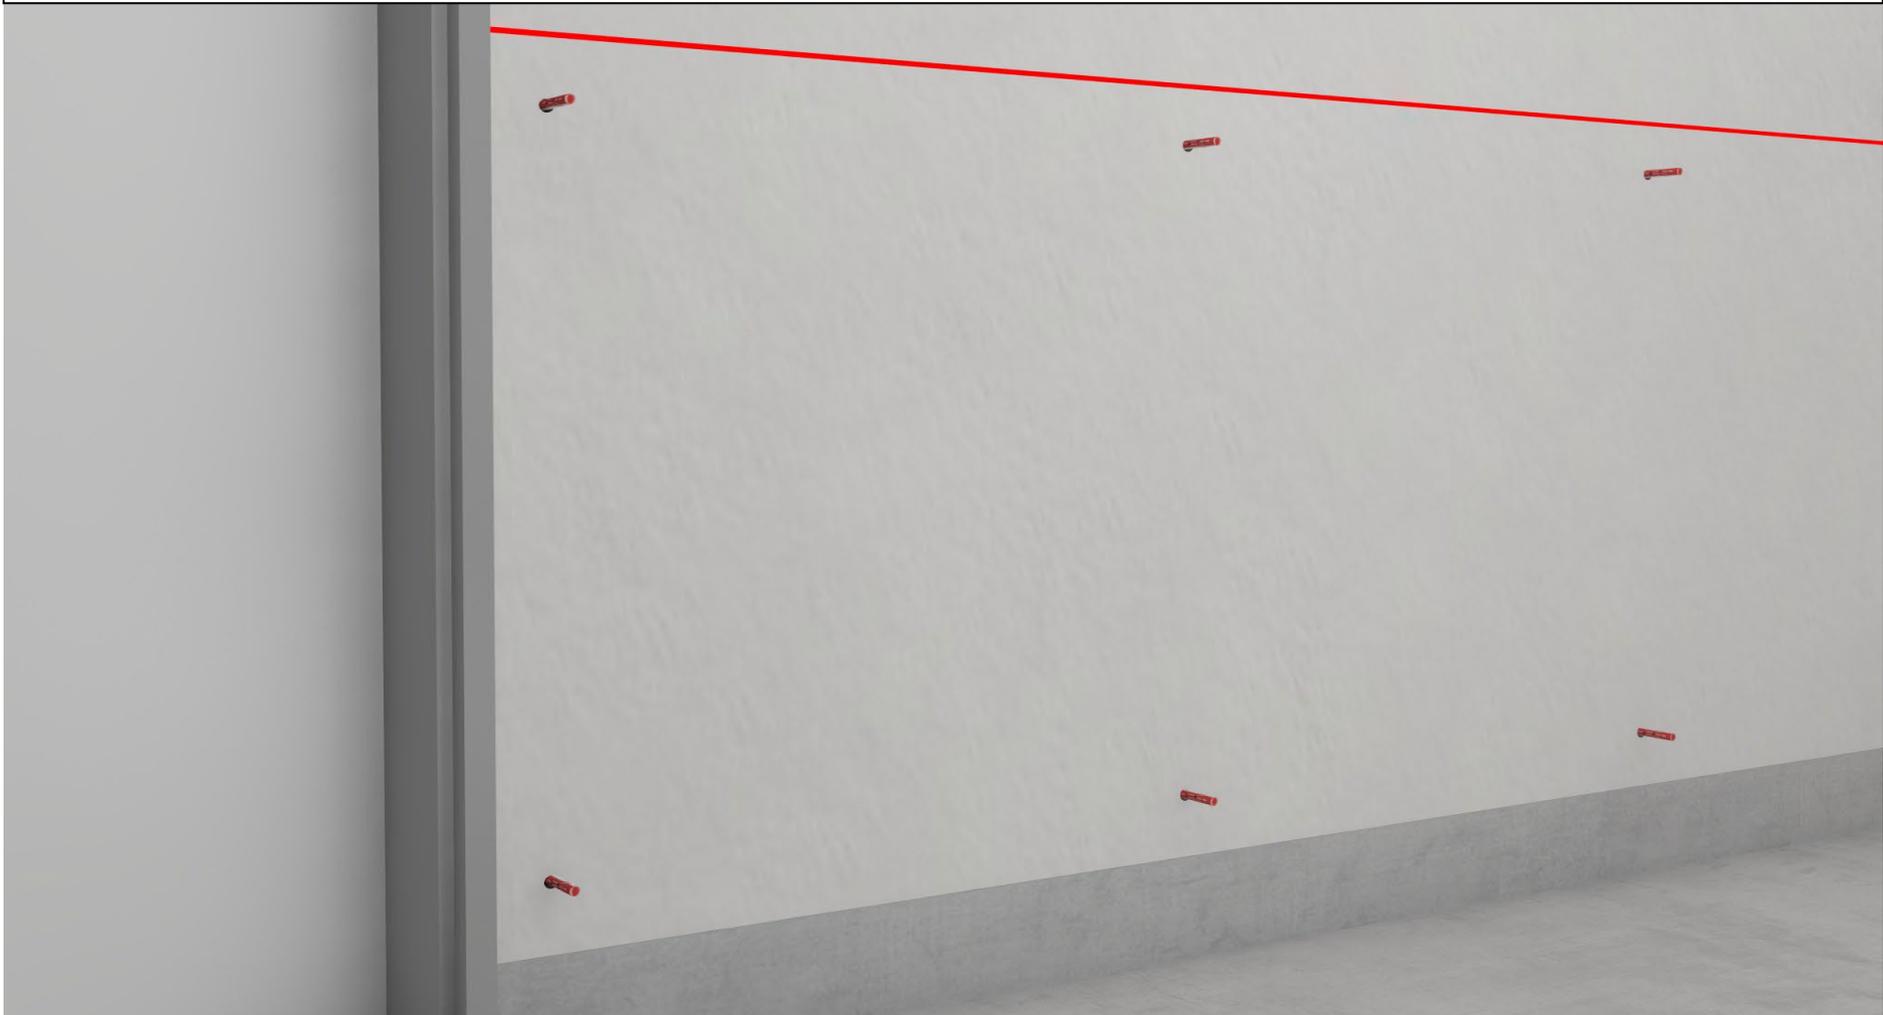


# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz


Paneel mittels Sauger an die Wand halten.



# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz

Schraube bzw. Niete durch die Stufenscheibe stecken und das Panel anschrauben.

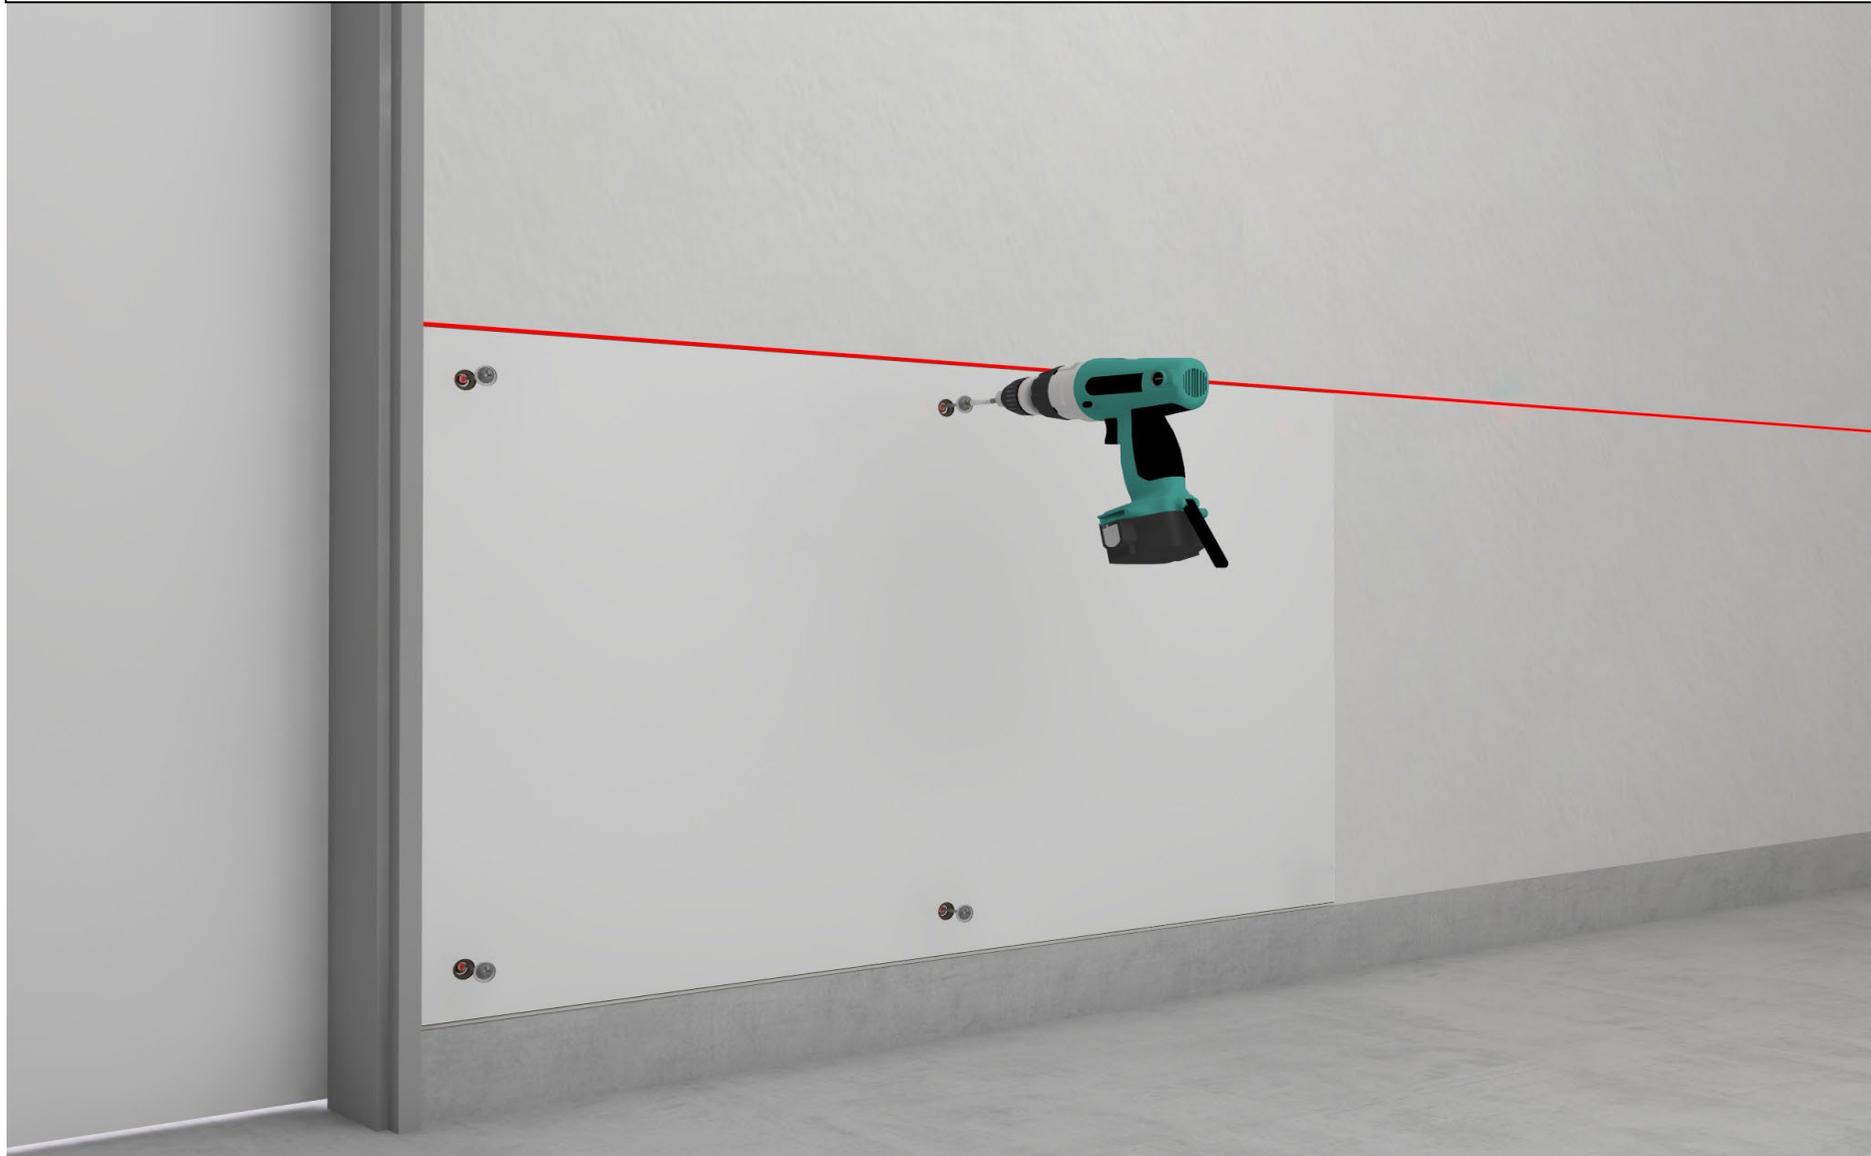

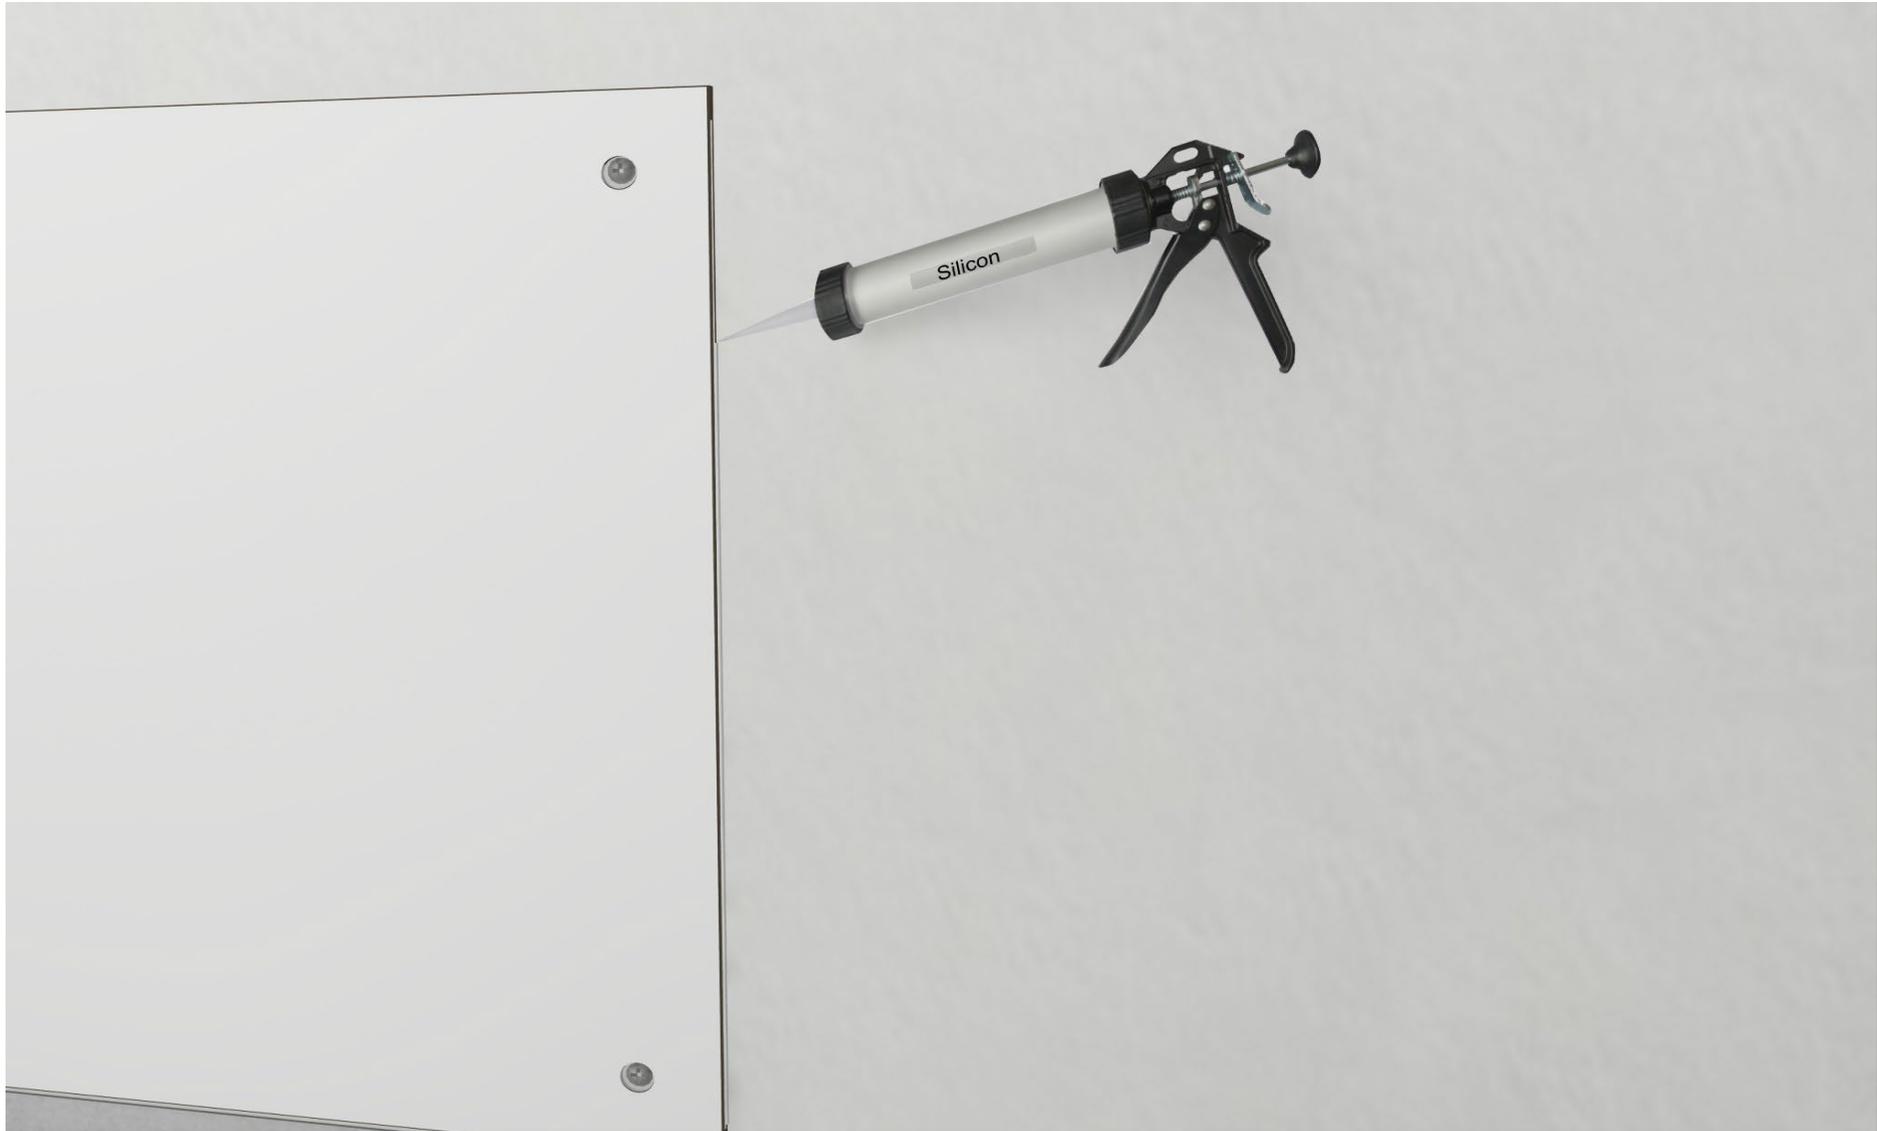

In die seitliche Paneel-Nut Silikon auf die hintere Flanke aufbringen.


# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz

Verbindungsfeder einsetzen und nächstes Paneel dagegen stecken, die Befestigung erfolgt wie zuvor.



# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz


Gegebenenfalls mit Klebeband am Plattenstoß zusammenziehen und somit fixieren.

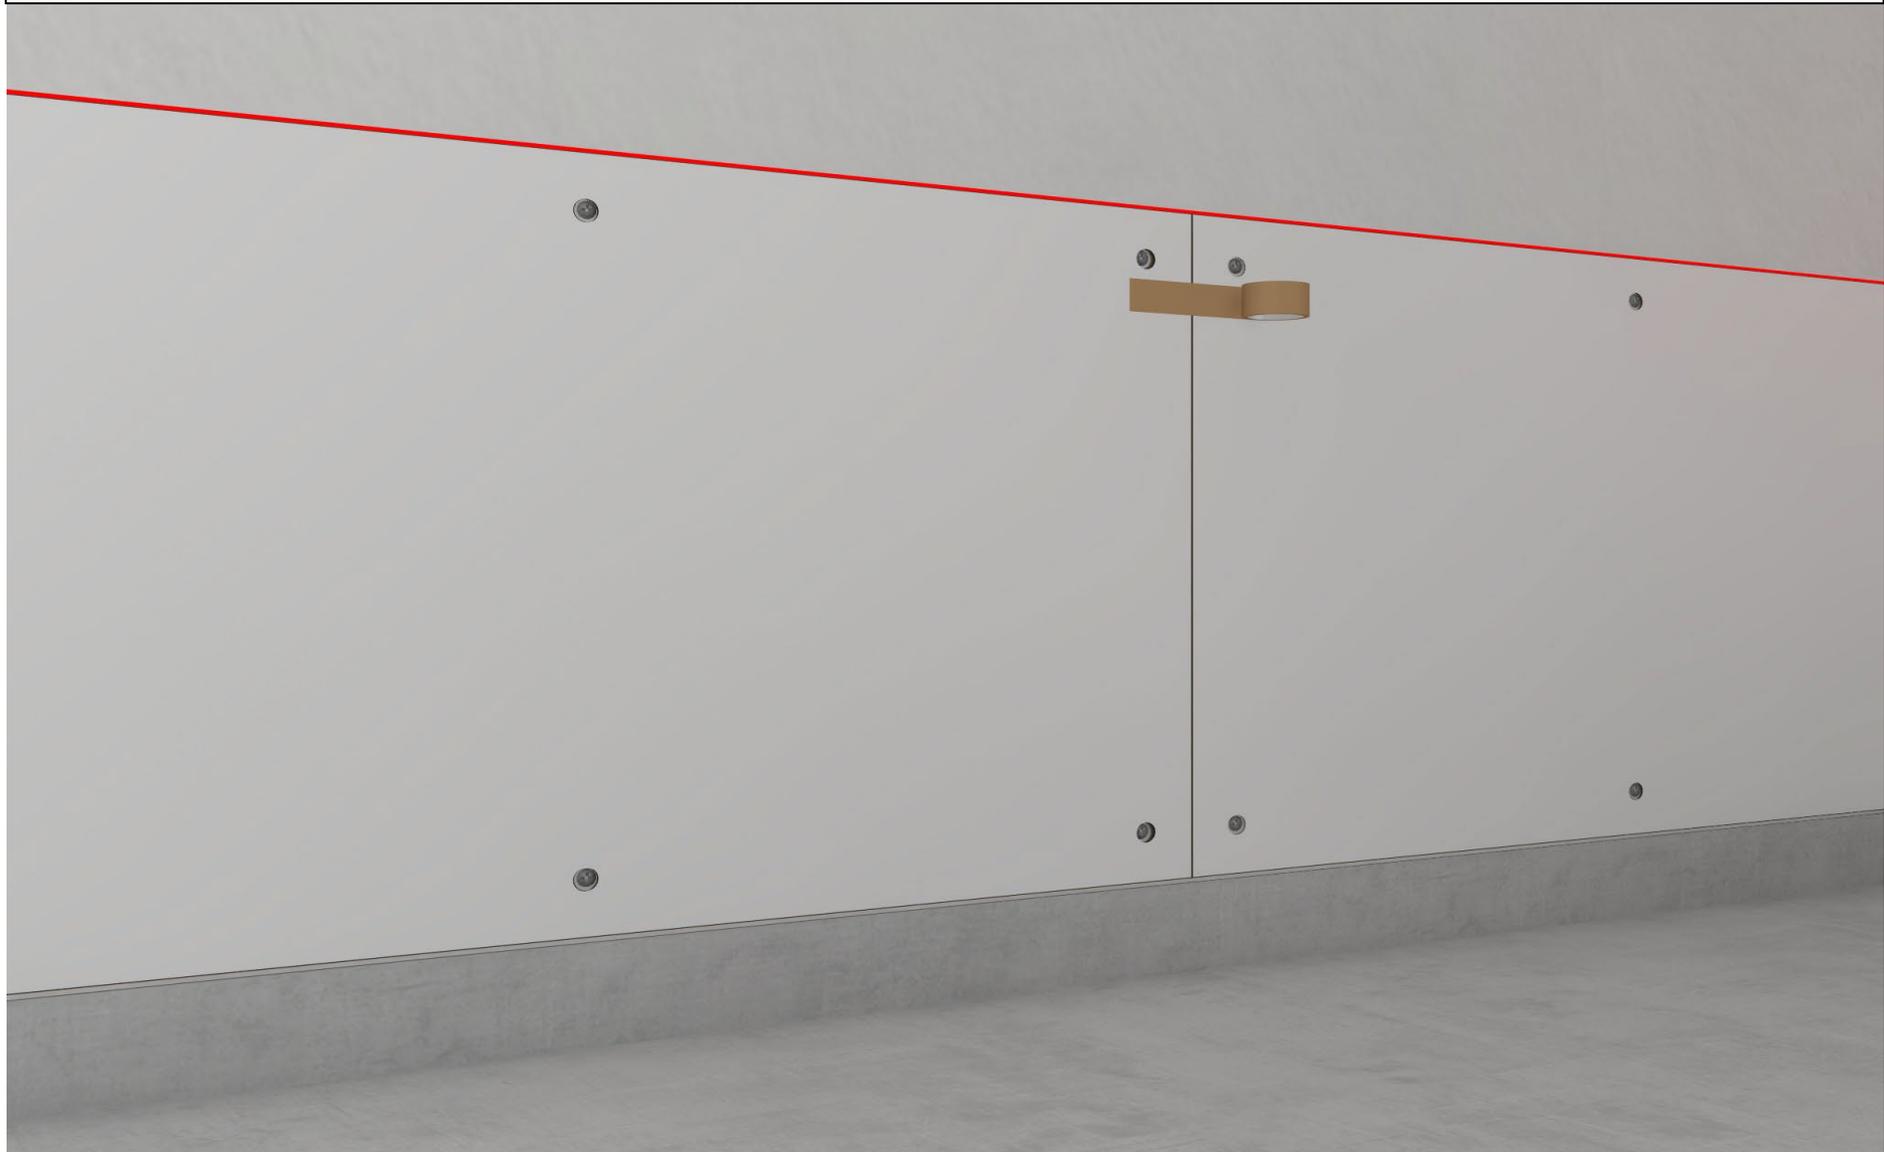

Erst wenn die komplette Wand fertig montiert ist, werden die Abdeckplättchen eingesetzt.



Das Materialblättchen auf das Loch aufsetzen.

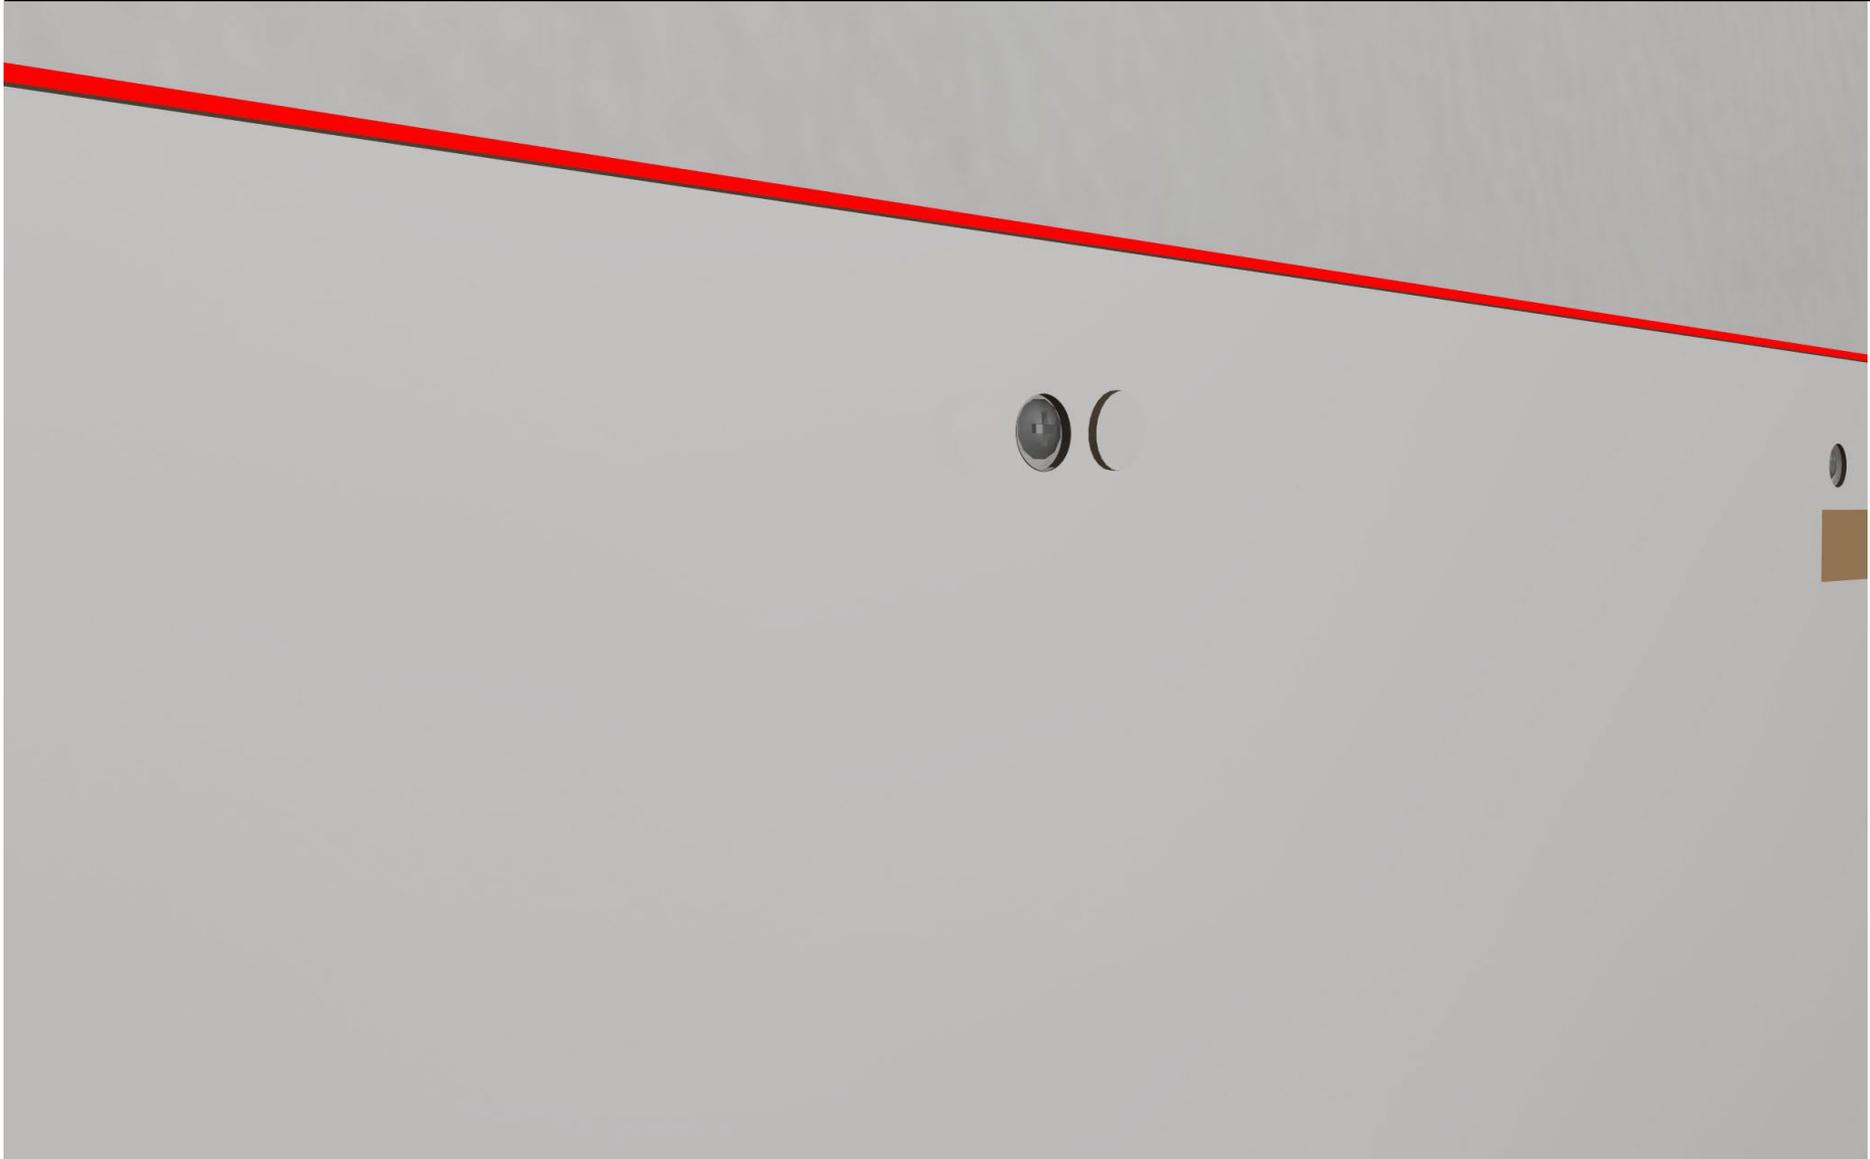


# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz

Das Materialplättchen nur leicht eindrücken.



# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz


Mit der mitgelieferten Hartholzzulage und einem Hammer (nicht zu leicht) das Materialplättchen bündig in die Platte einschlagen. Den überschüssigen Leim feucht abwischen und das Materialplättchen nochmals bei Bedarf nachklopfen, bis es absolut bündig in der Fläche sitzt.

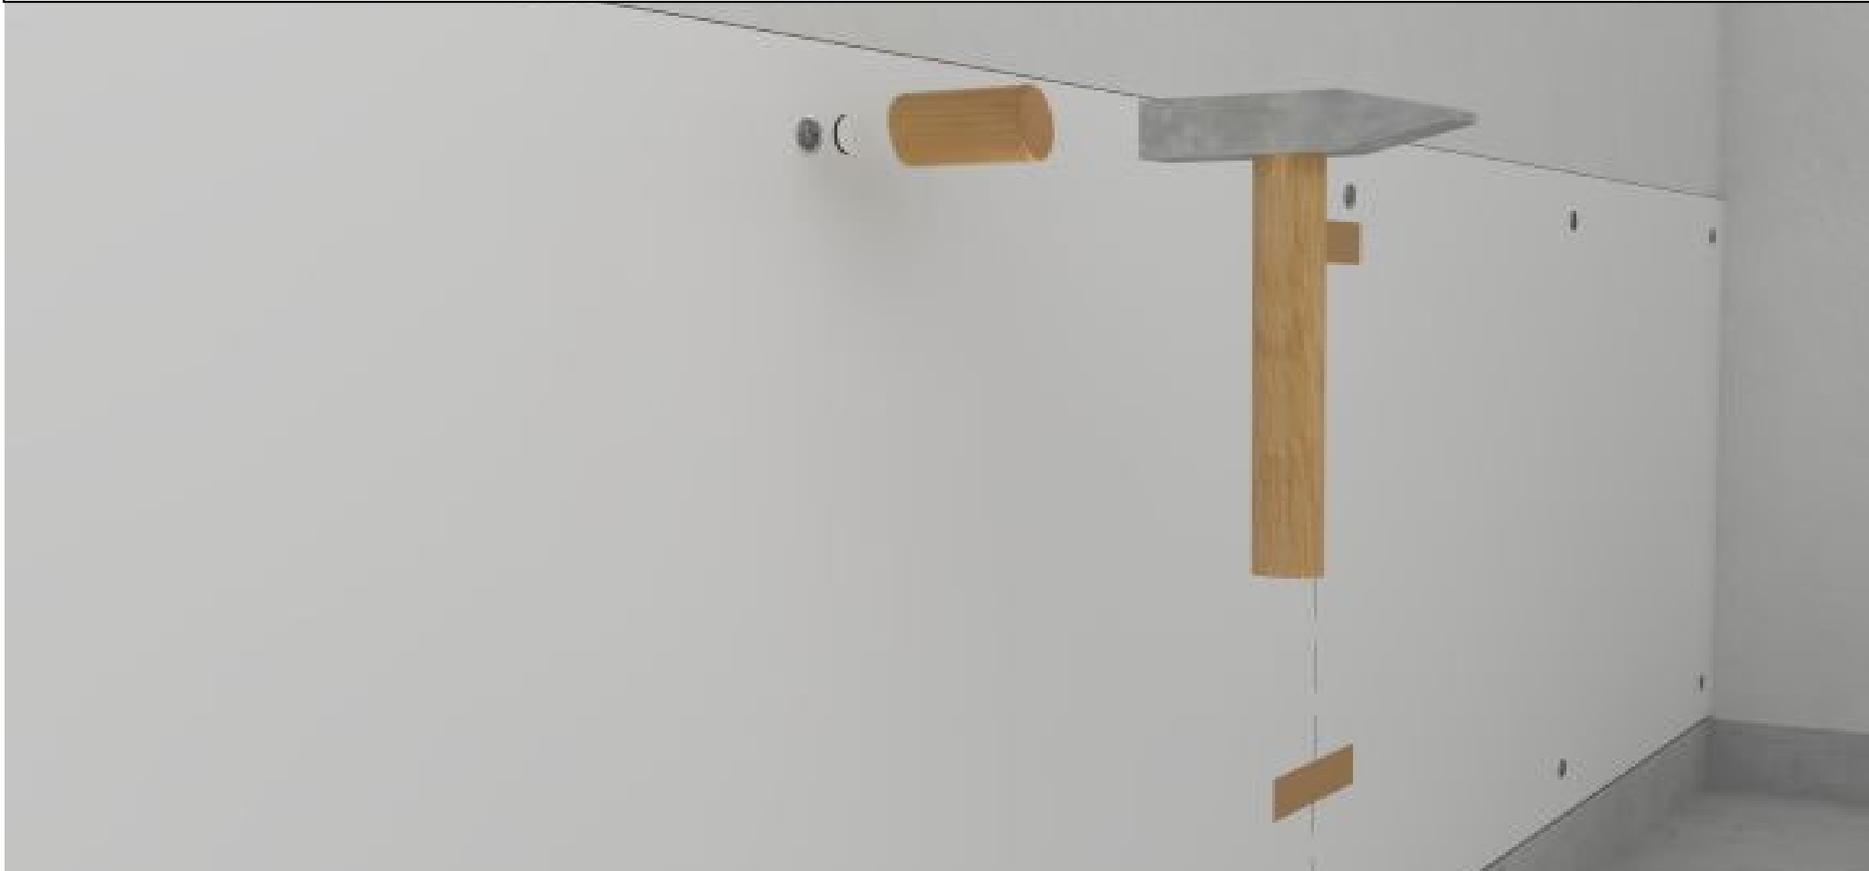

**Bitte beachten Sie, diesen Arbeitsschritt sollten nur geübte Handwerker machen.  
Ist das Plättchen nicht sauber eingeschlagen, kann es nachdem Aushärten des Leimes nicht mehr nachjustiert werden!**

# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz


Fläche um das Materialplättchen mit einem sauberen, feuchten Tuch reinigen.

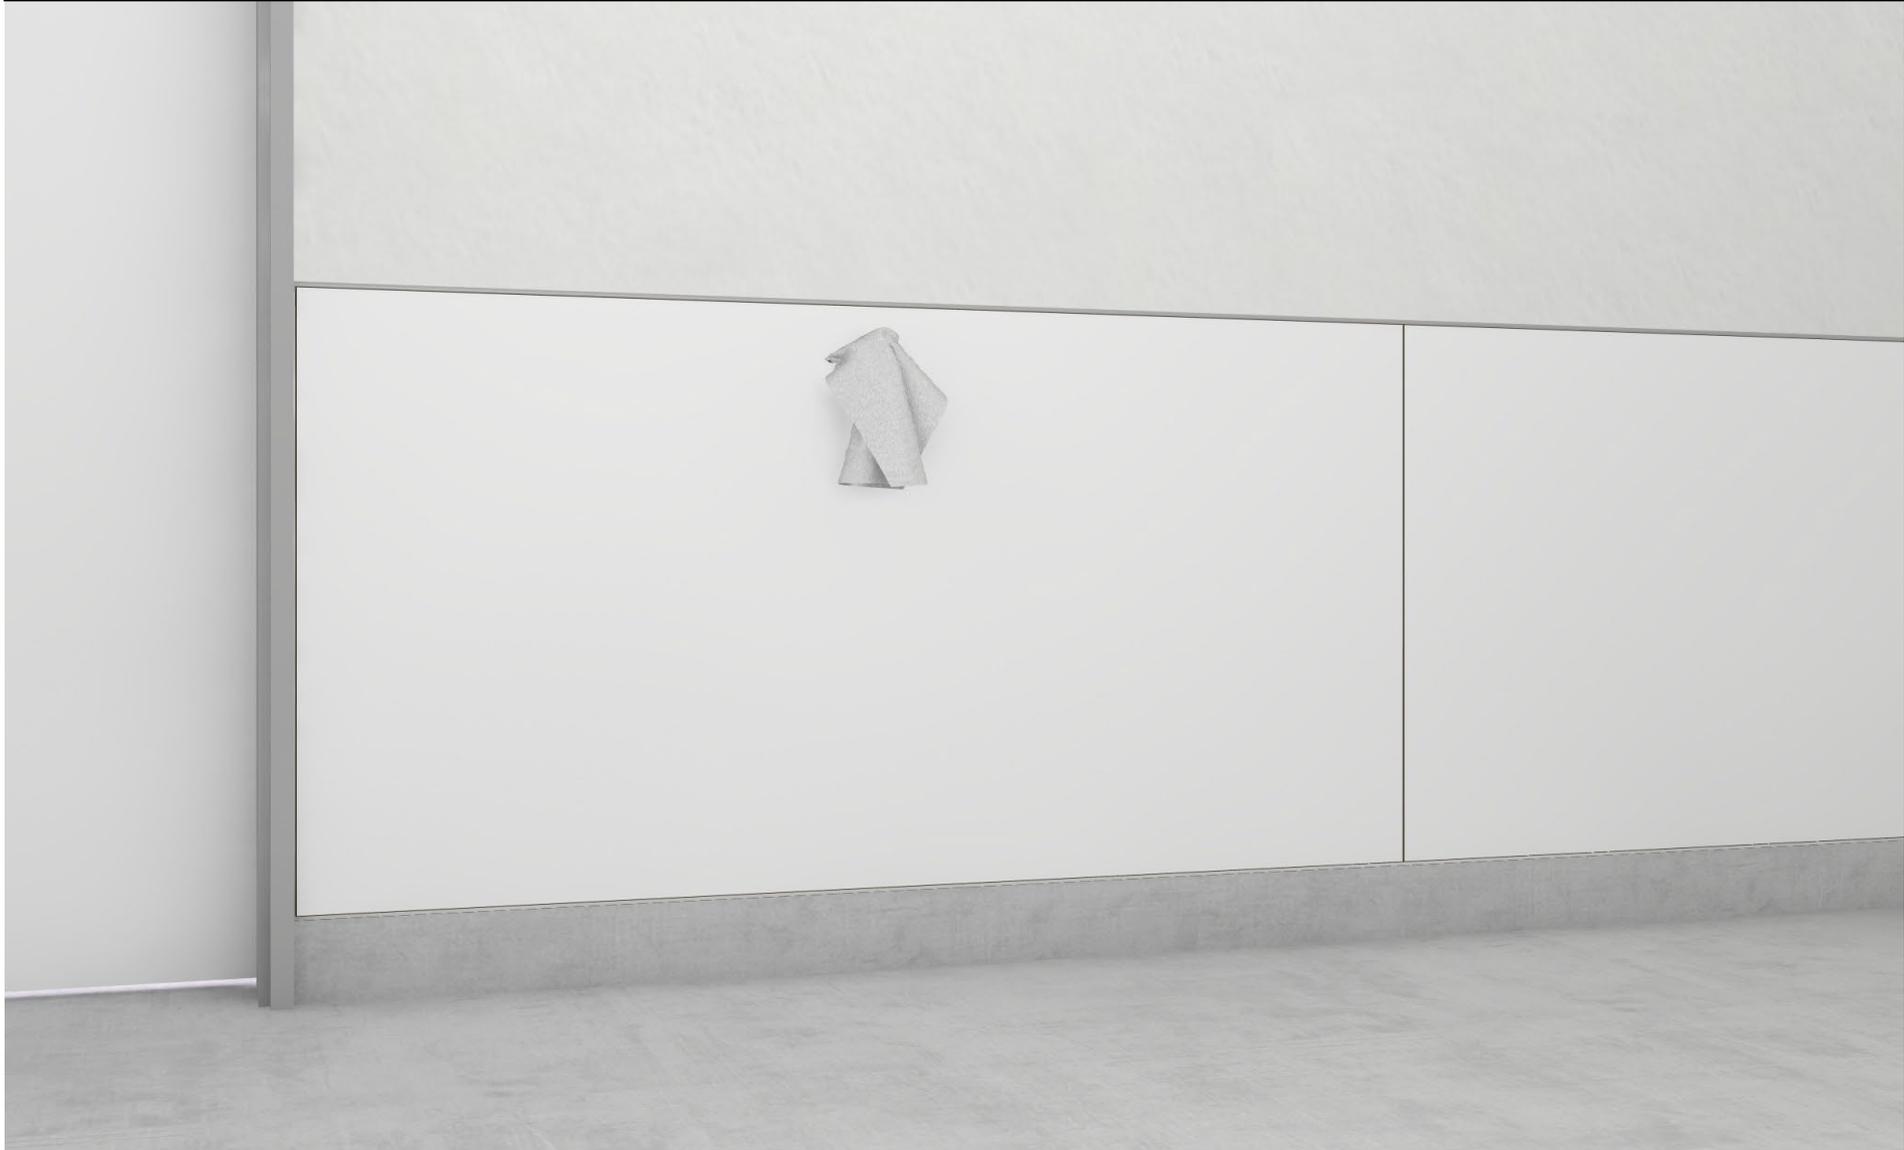



Steckdosen immer erst mit dem dafür vorgesehenen Panel einmessen.


Wandschutz bei Außenecken mit einem Laser anbauen. Zuerst prüfen ob die Paneelkante parallel zur Außenecke läuft.

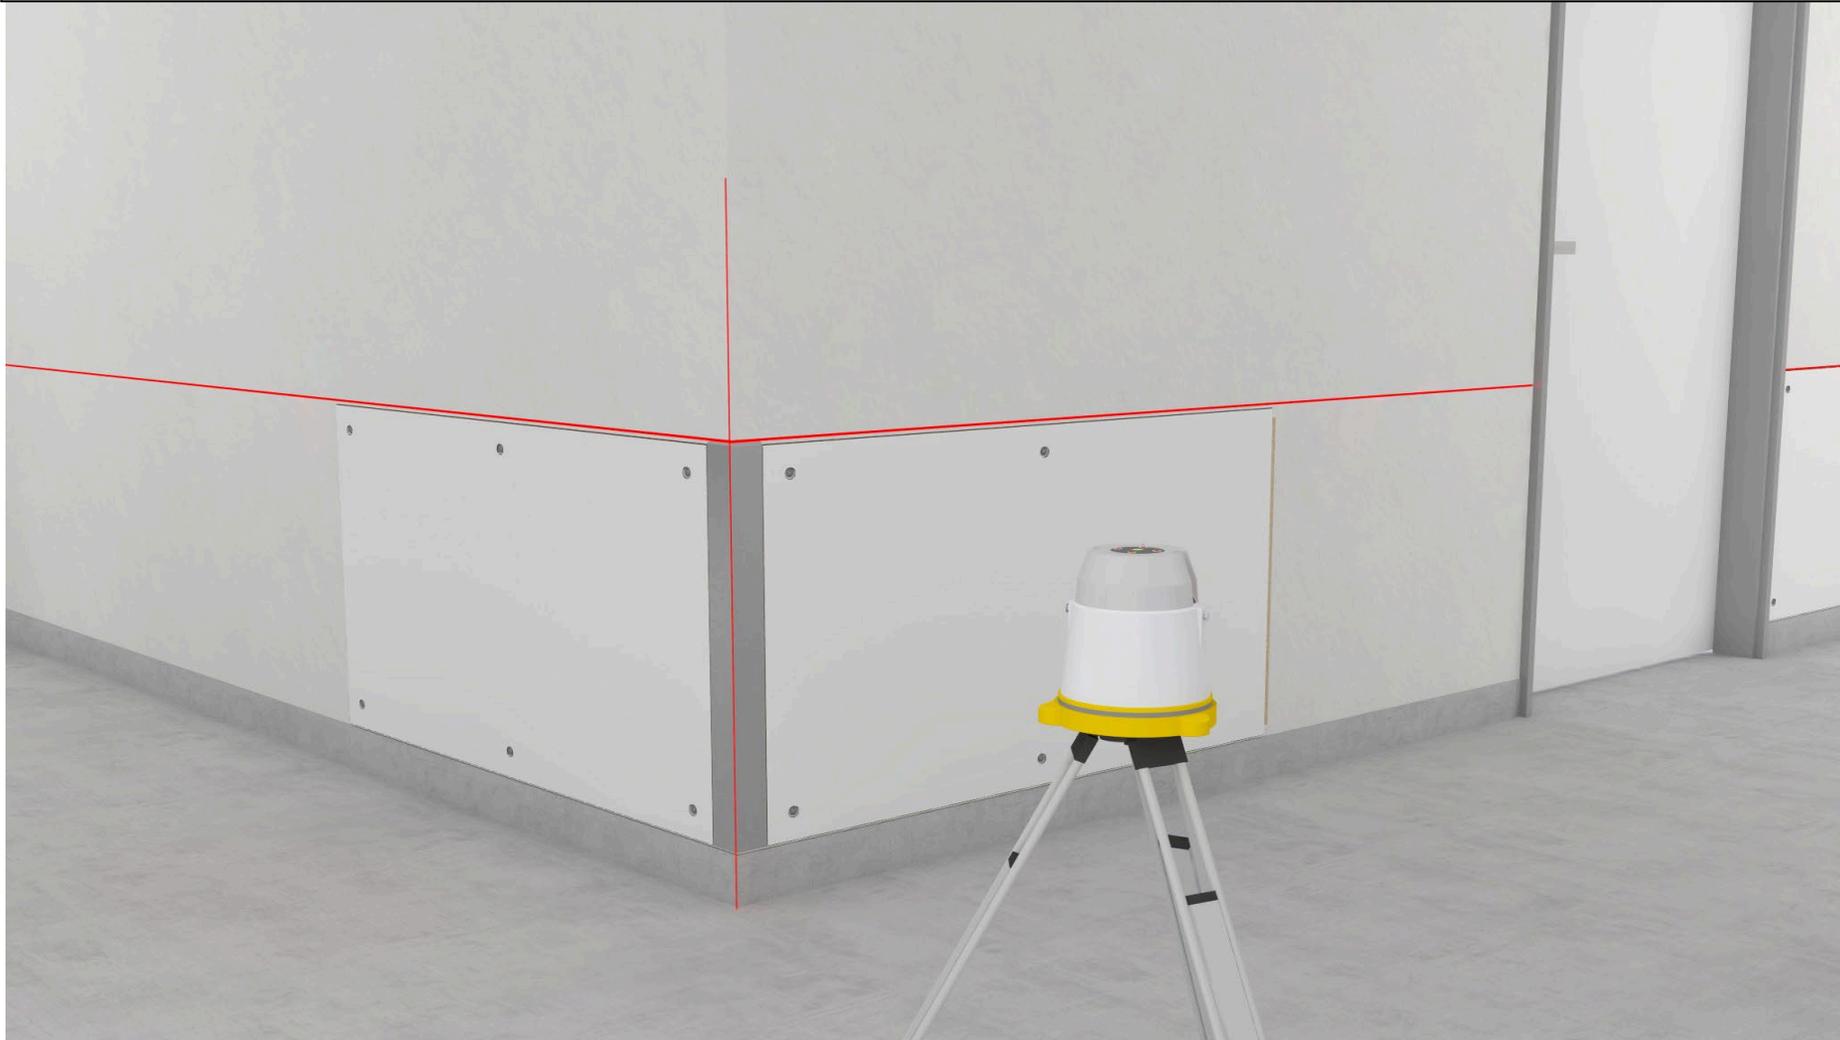

Gegebenenfalls die Paneelkante nachschneiden.  
Kanten können bis zu 3mm nachgeschnitten werden, ohne dabei die Nut der Platte nachnutzen zu müssen.

Mittels Profilkante die genaue Höhe der Aussenecke festlegen.



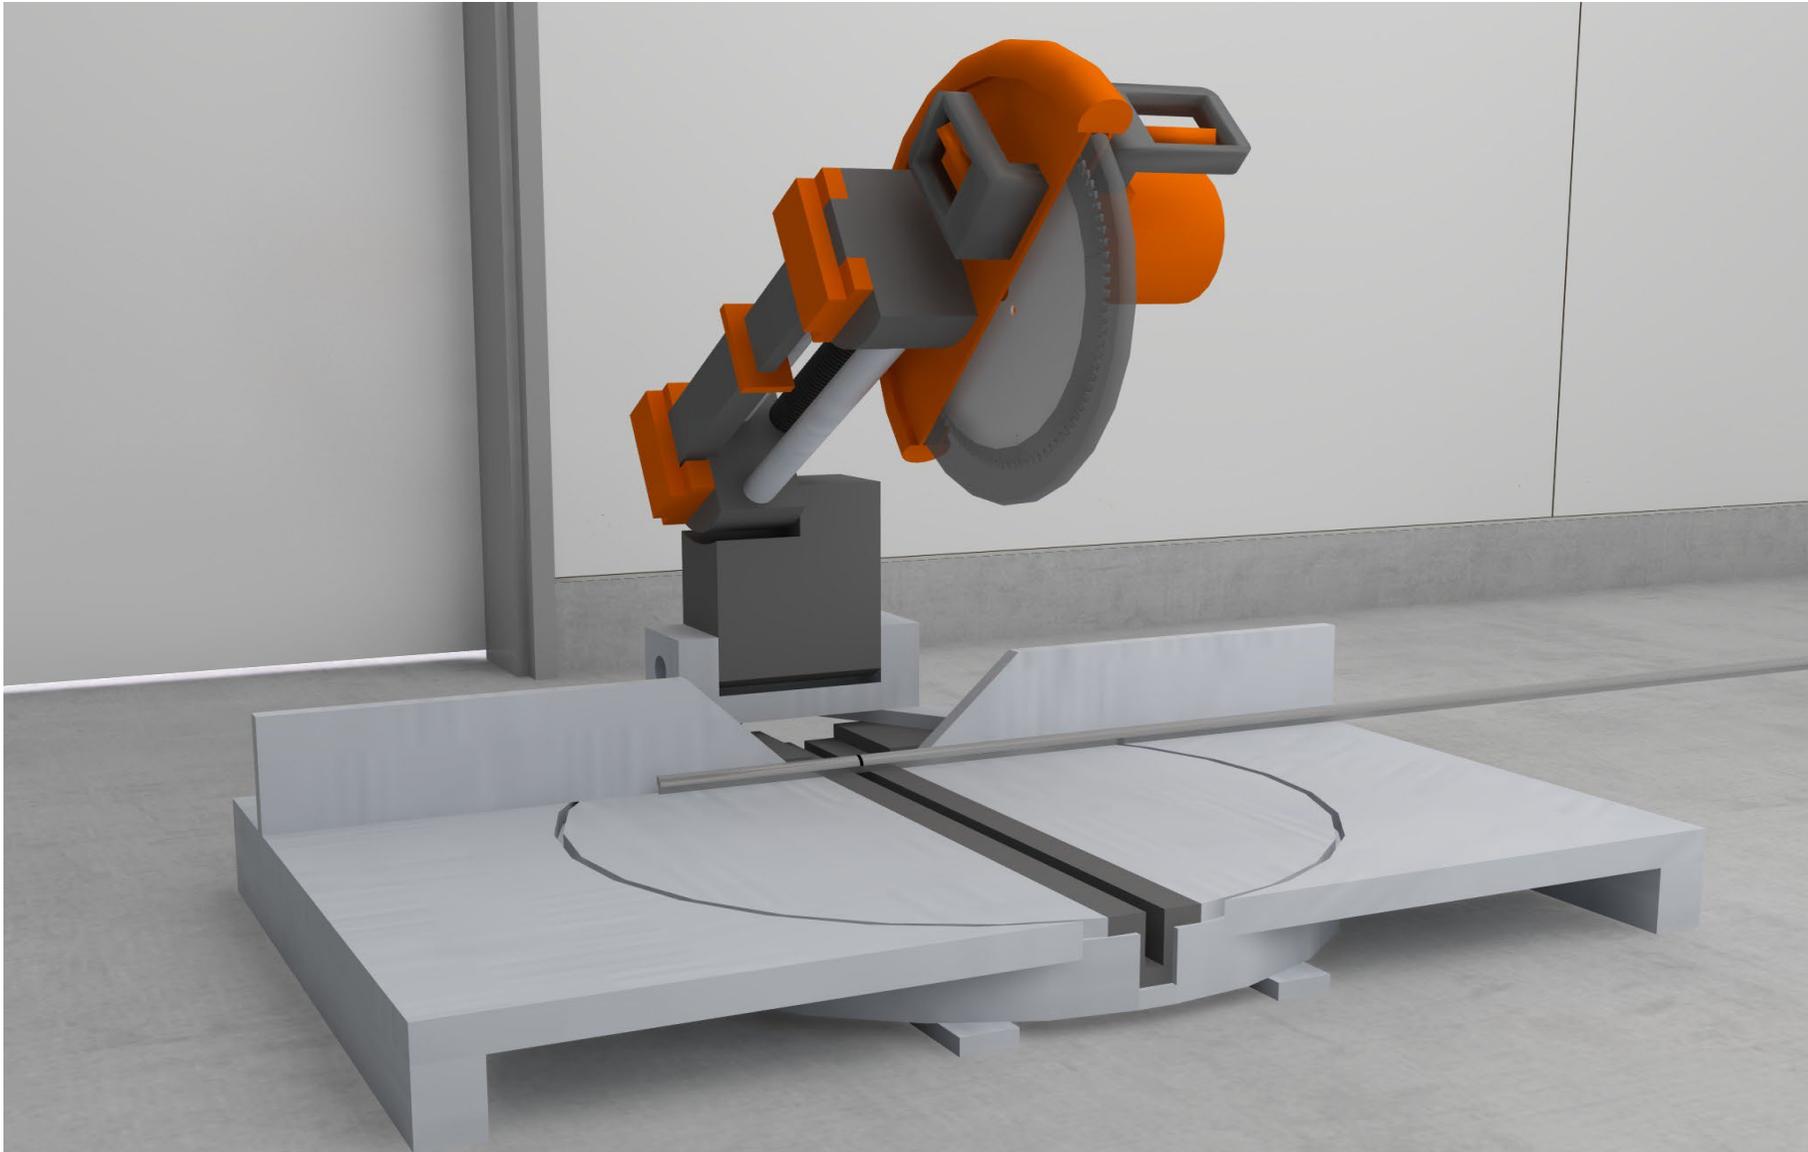

Scharfes Sägeblatt zum Schneiden der Alu-Profile verwenden. Holzanschlag zum sicheren schneiden bauen.


# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz



Erst wenn das Eck eingepasst ist, mittels Silikonpunkte und durchgezogener Silikonnaht zur Montage vorbereiten.

# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz

Gegebenenfalls mit Klebeband zusammenziehen und somit fixieren.

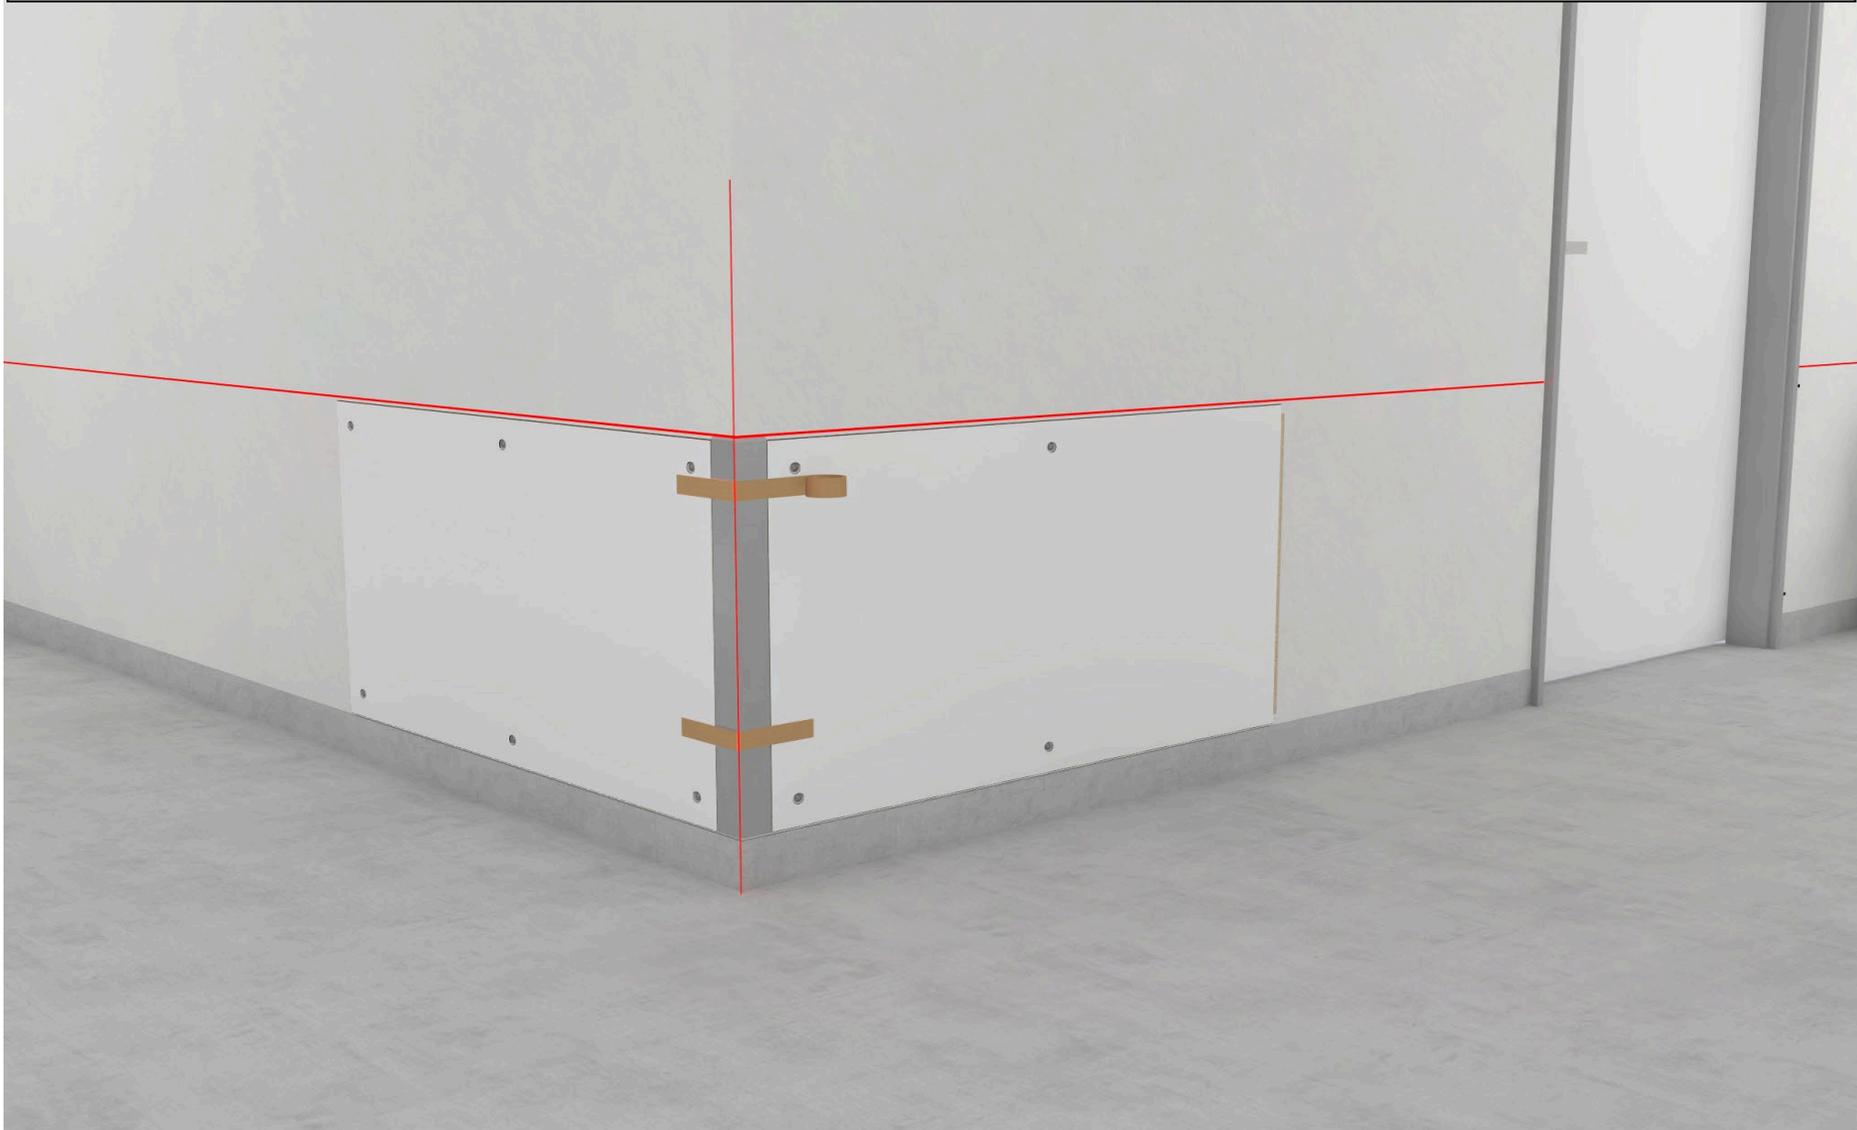


# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz


Schauen Sie immer, dass Sie mindestens 3mm Luft zur Zarge oder einem angrenzenden Gewerk haben. Dies gilt auch für Innenecken.



Bei Innenecken können Sie die letzte Bohrreihe wegschneiden.  
Wenn Sie im Uhrzeigersinn anbauen, verwenden Sie auf der nächsten Wand das erste Paneel mit einer Bohrreihe am Anfang, um das vorherige Paneel zu klemmen.

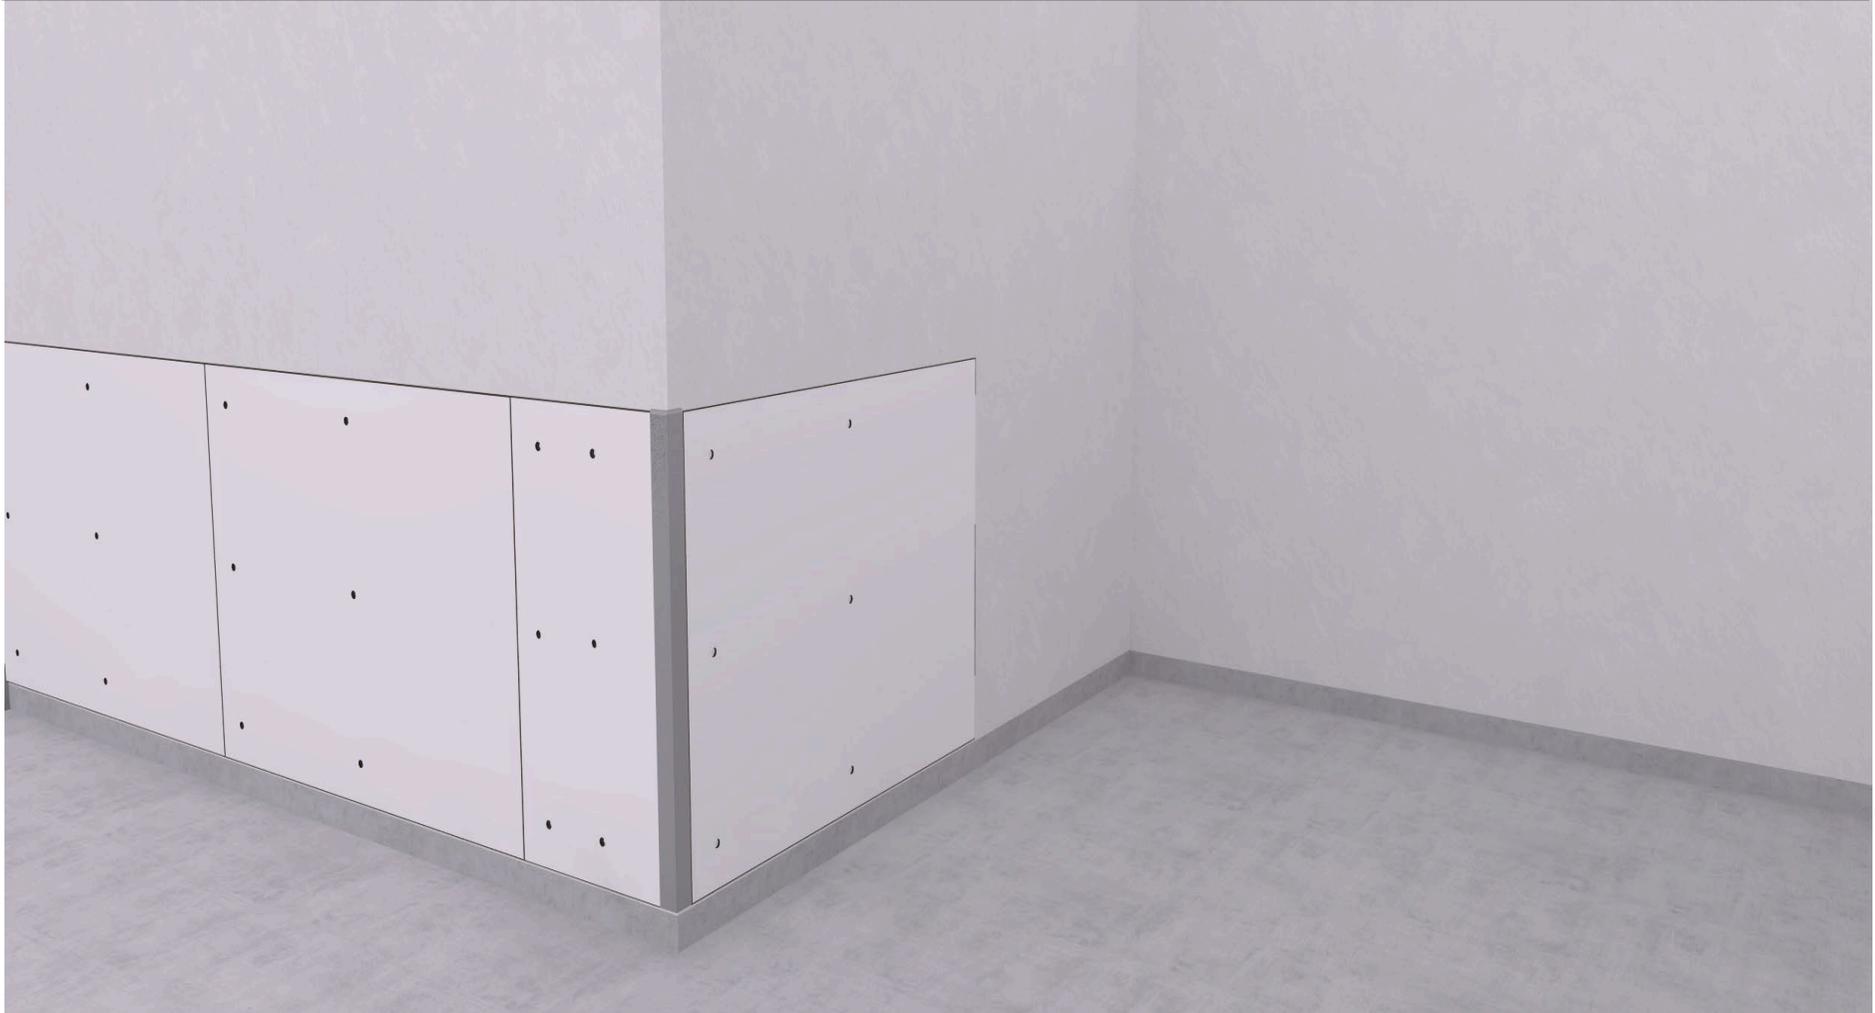


Somit ist das vorherige Paneel im Inneneck fixiert. Beim nächsten Inneneck gehen Sie wieder so vor.  
Sollte Ihnen die Bohrreihe auf der anderen Seite fehlen, können Sie die Reihenfolge auch umgedreht verwenden.  
Niemals beide Innenecken ohne Luft dazwischensetzen. Eine Seite muss immer Luft zum Arbeiten haben.

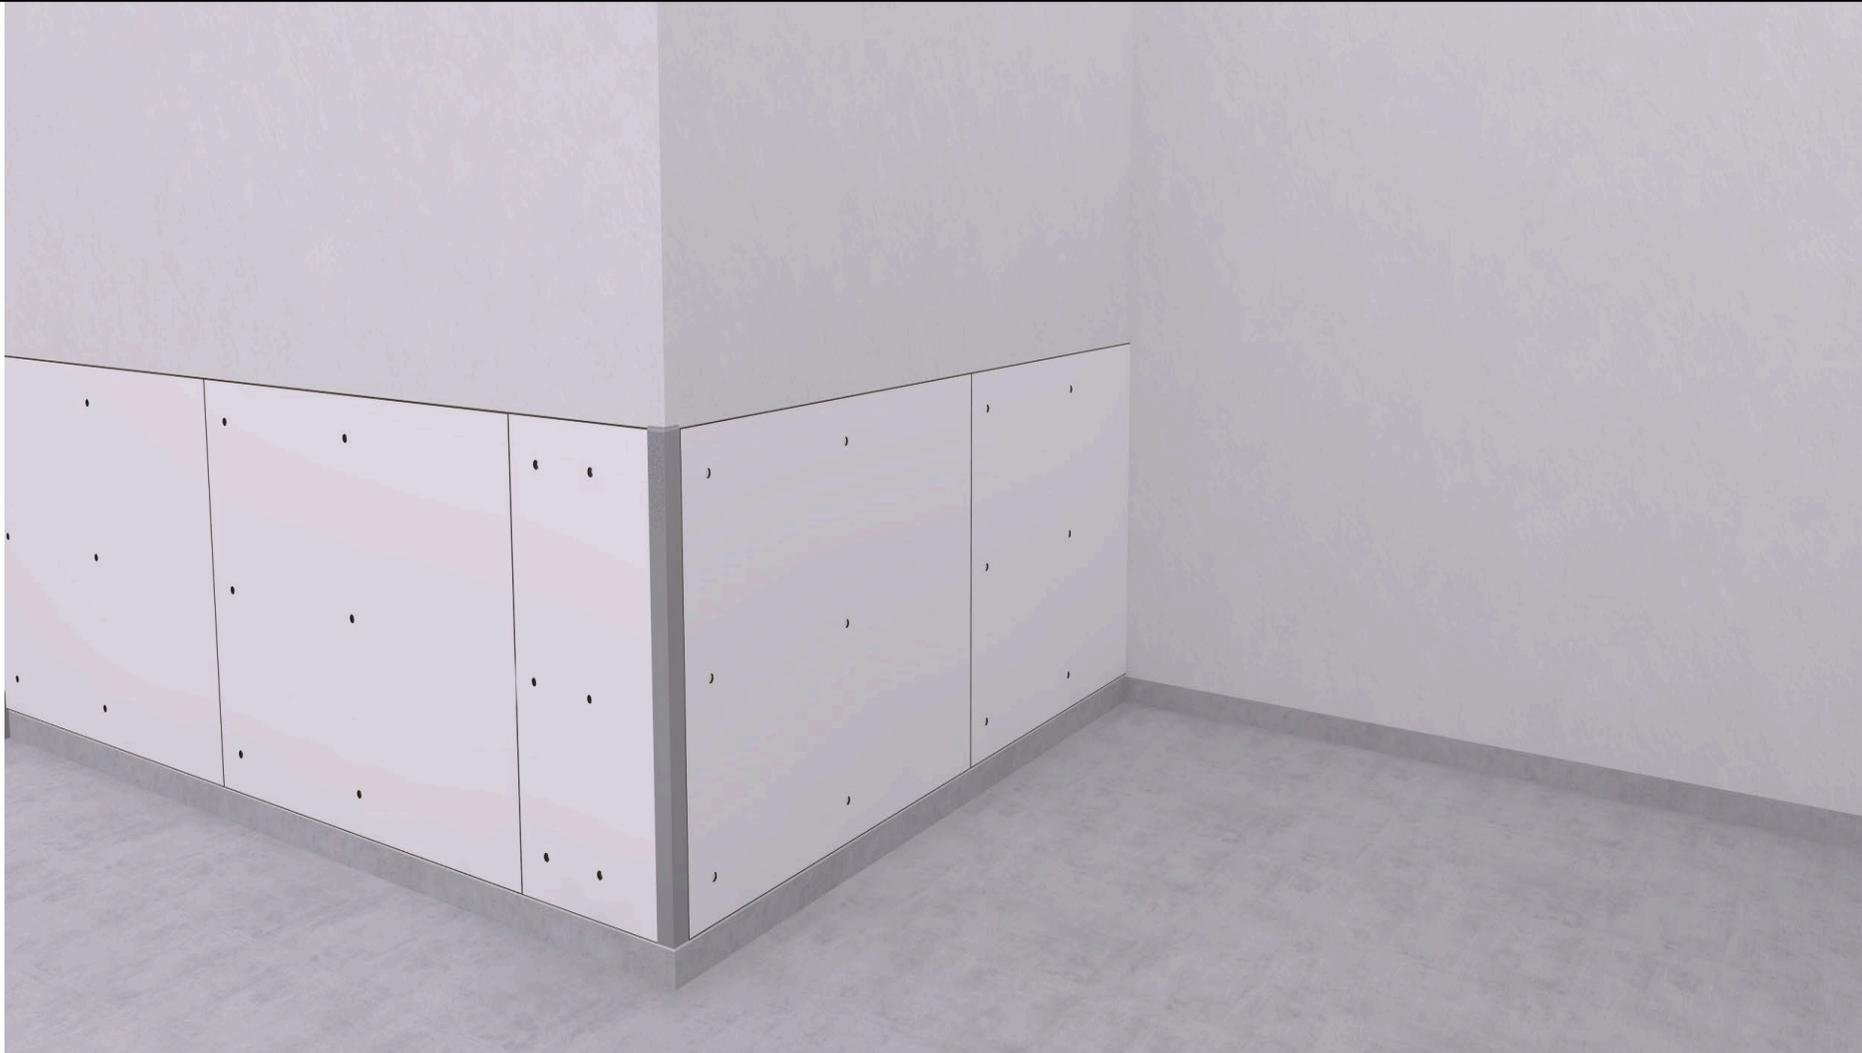

# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz


Wichtig ist nur, dass ein Paneel das andere klemmt!

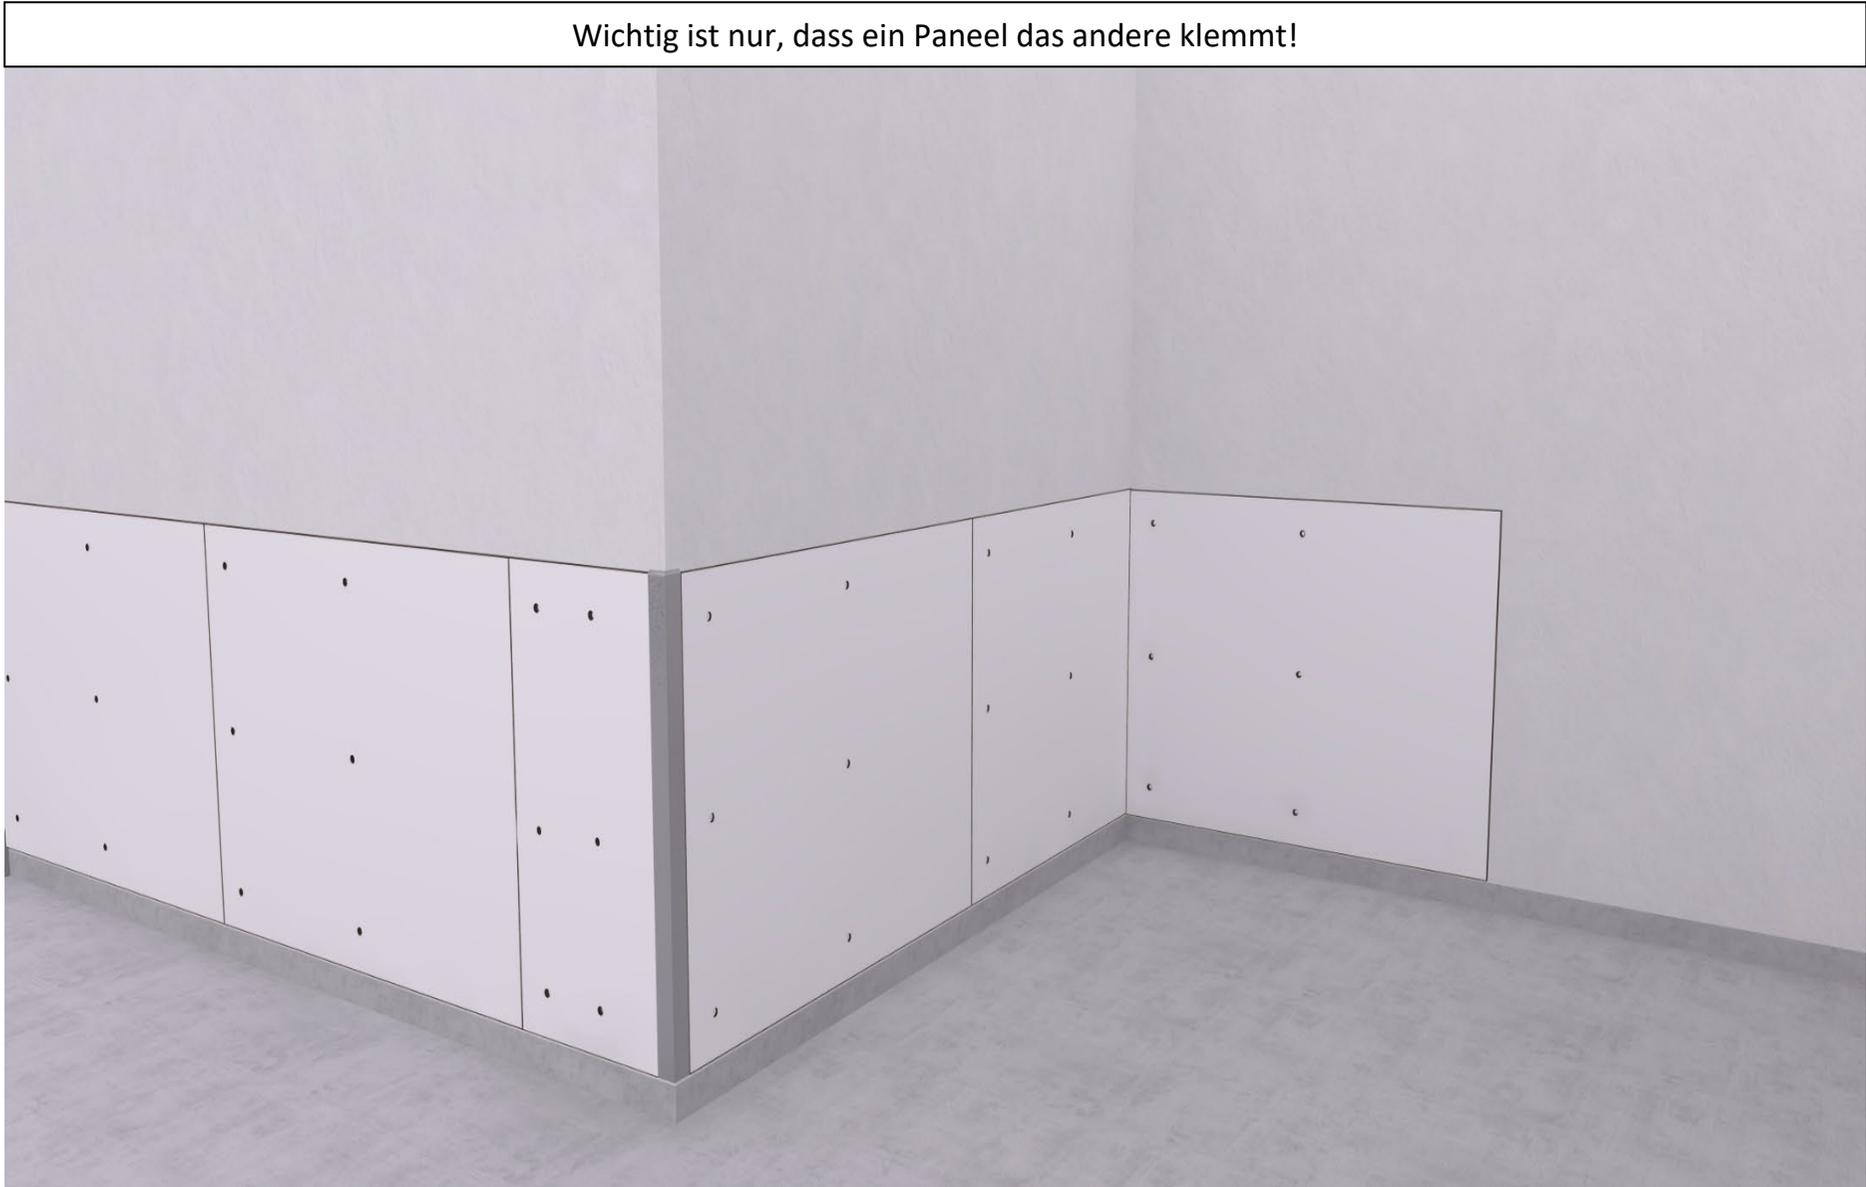

# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz


Versuchen Sie die Paneele so zu nutzen, dass immer am Stoßbereich Befestigungspunkte vorhanden sind.

Wenn Sie die Paneele nach Aufmaß gefertigt bestellen brauchen Sie die weitere Anleitung nicht lesen.

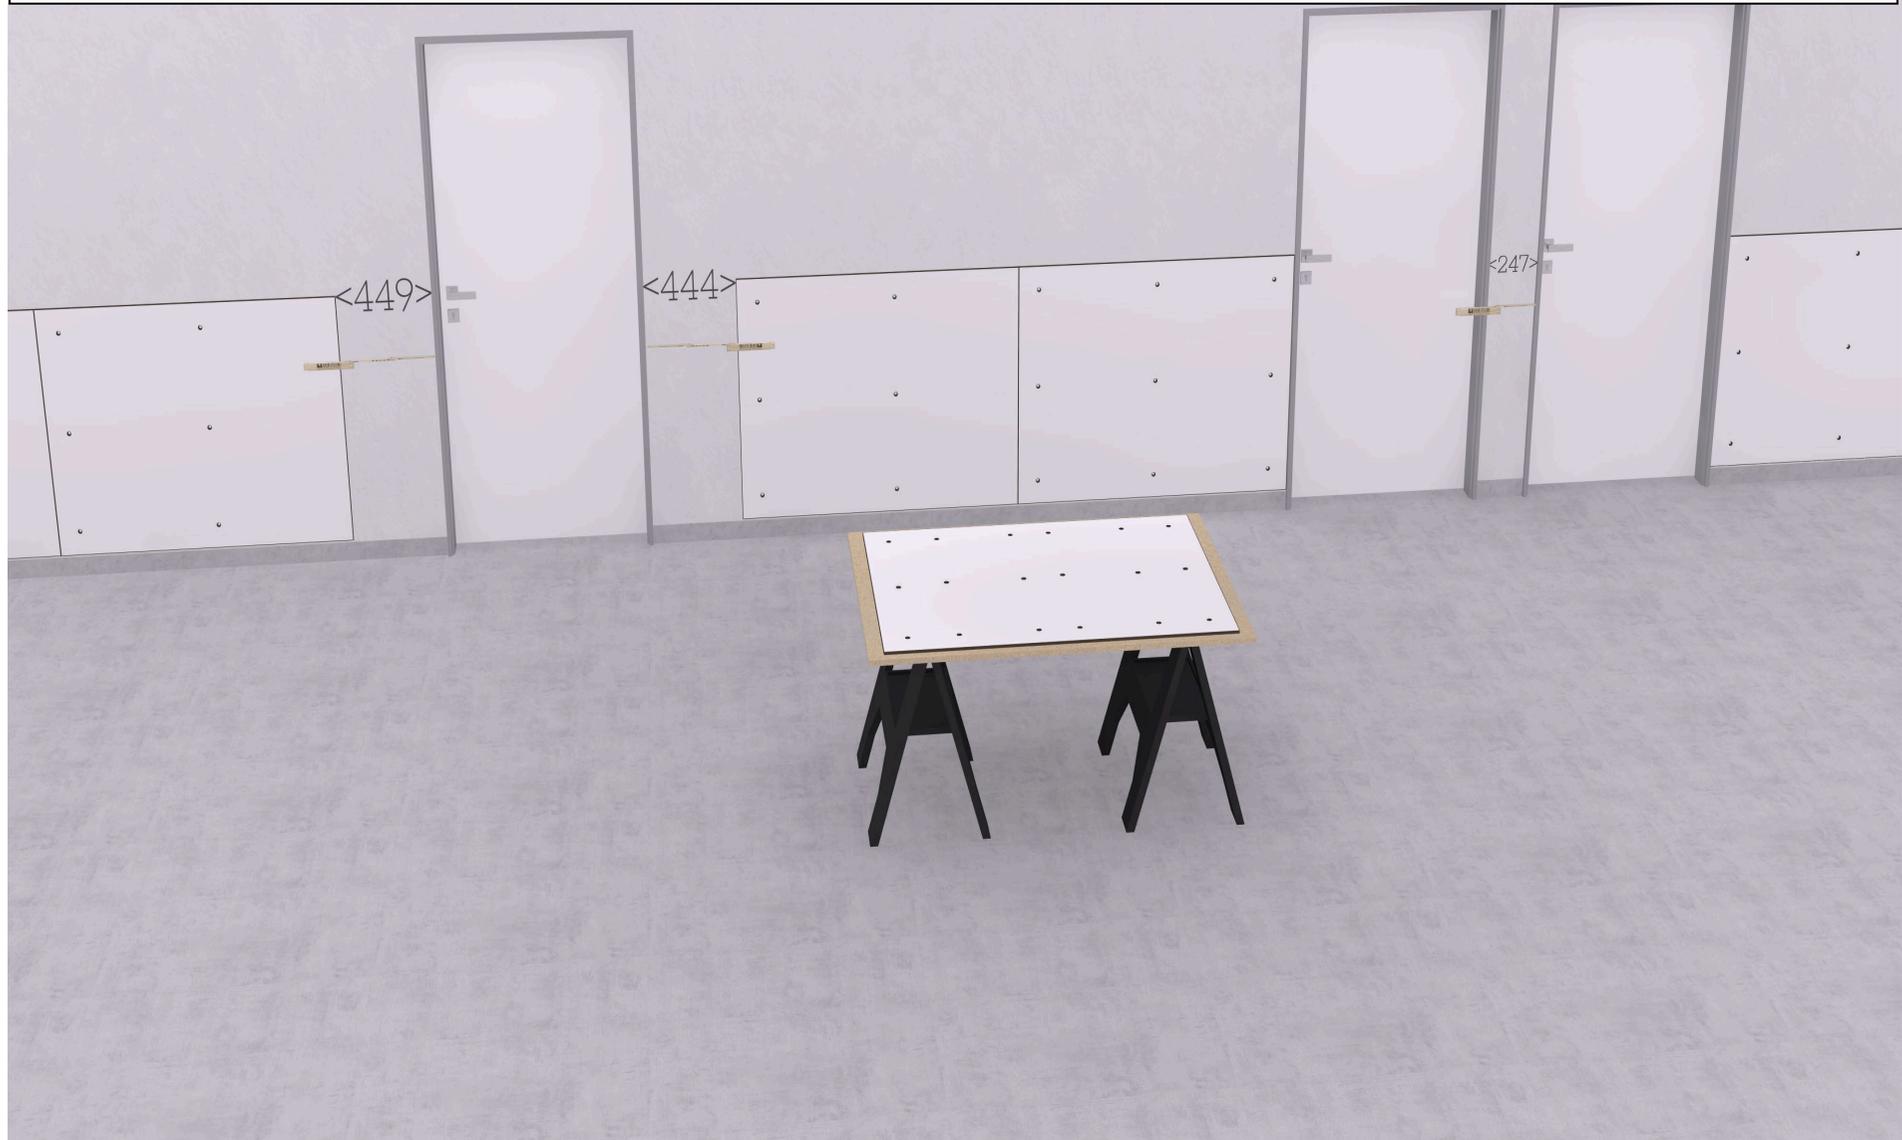


# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz

Arbeiten mit standardisierten Paneelen für bauseitigen Zuschnitt

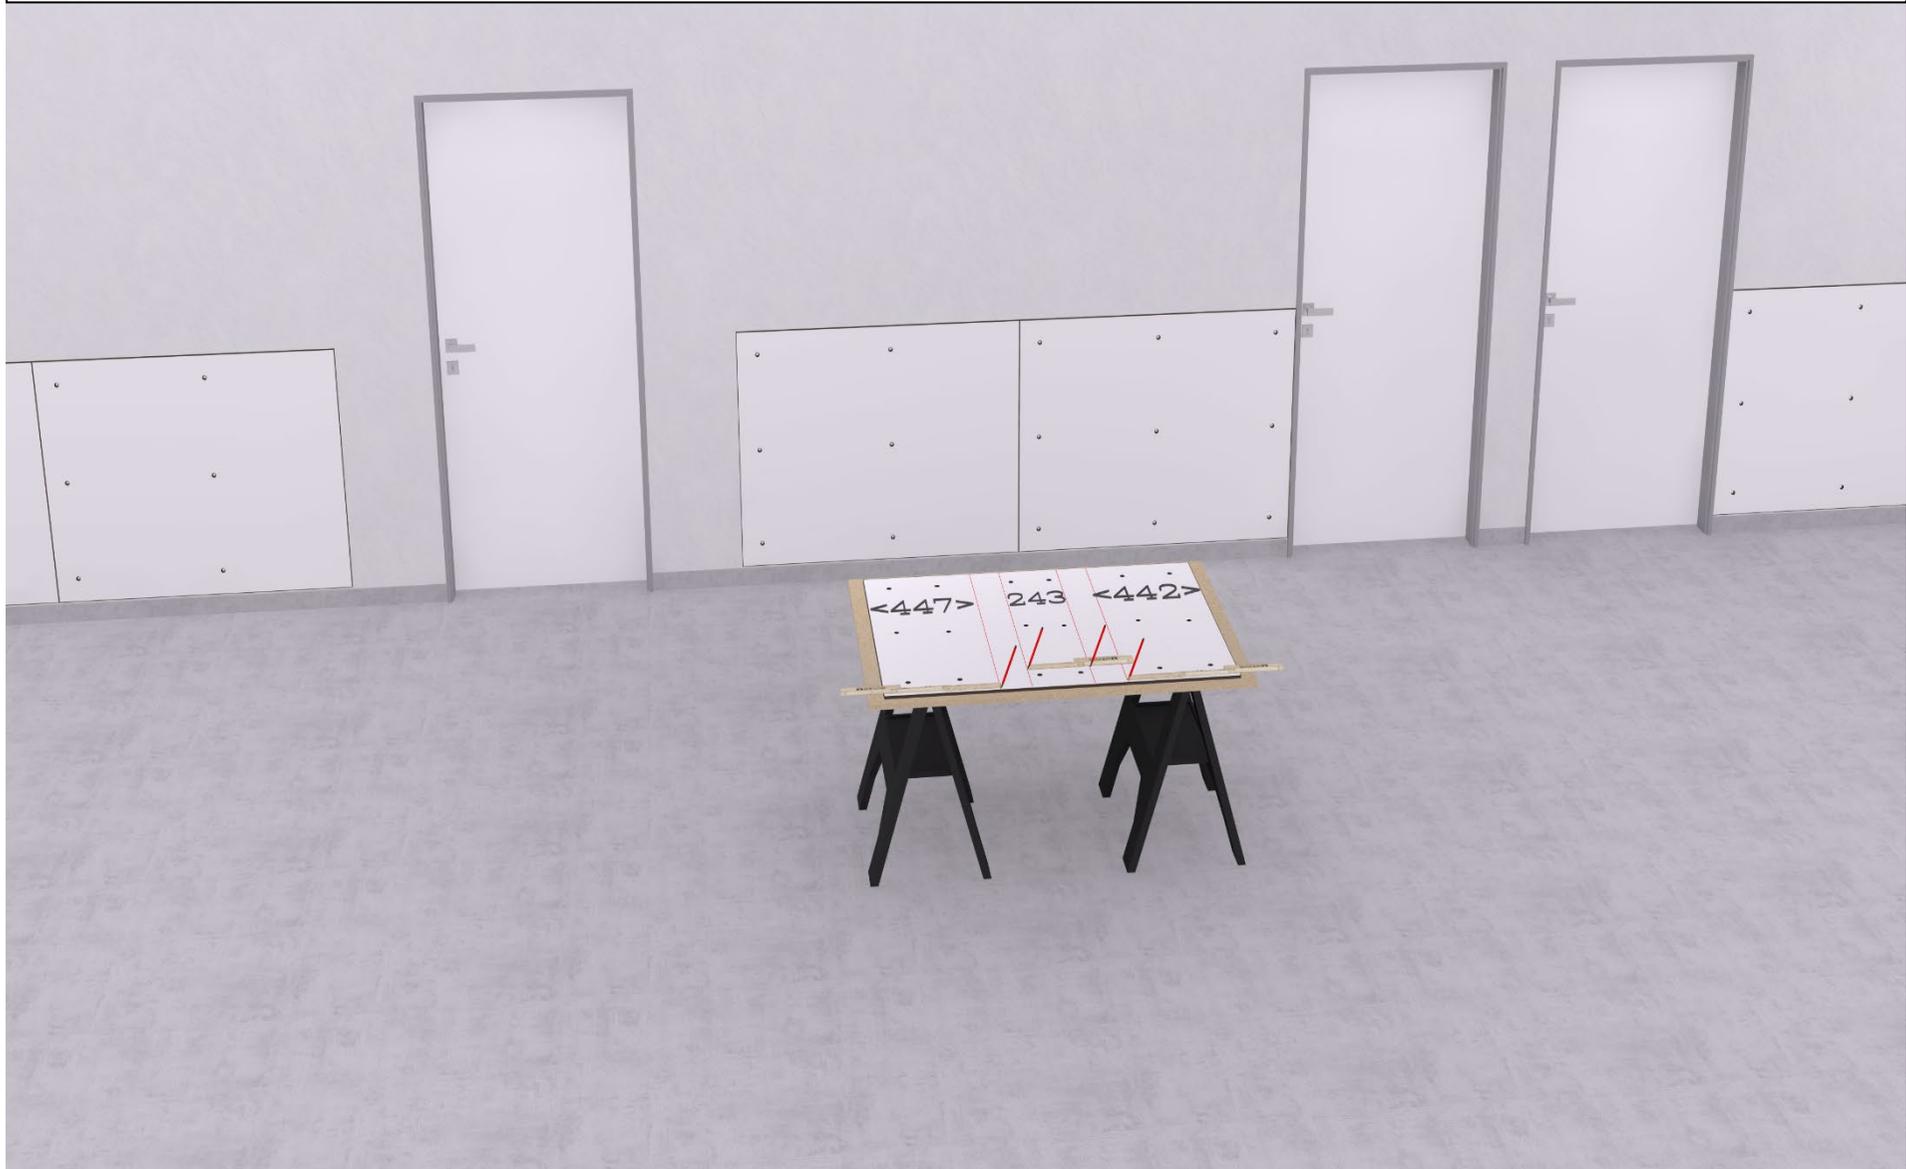


# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz

Wenn Sie dennoch Situationen haben, in denen Sie zusätzliche Löcher im Paneel brauchen, können Sie diese mithilfe einer speziellen Oberfräse direkt an der Wand nachsetzen.

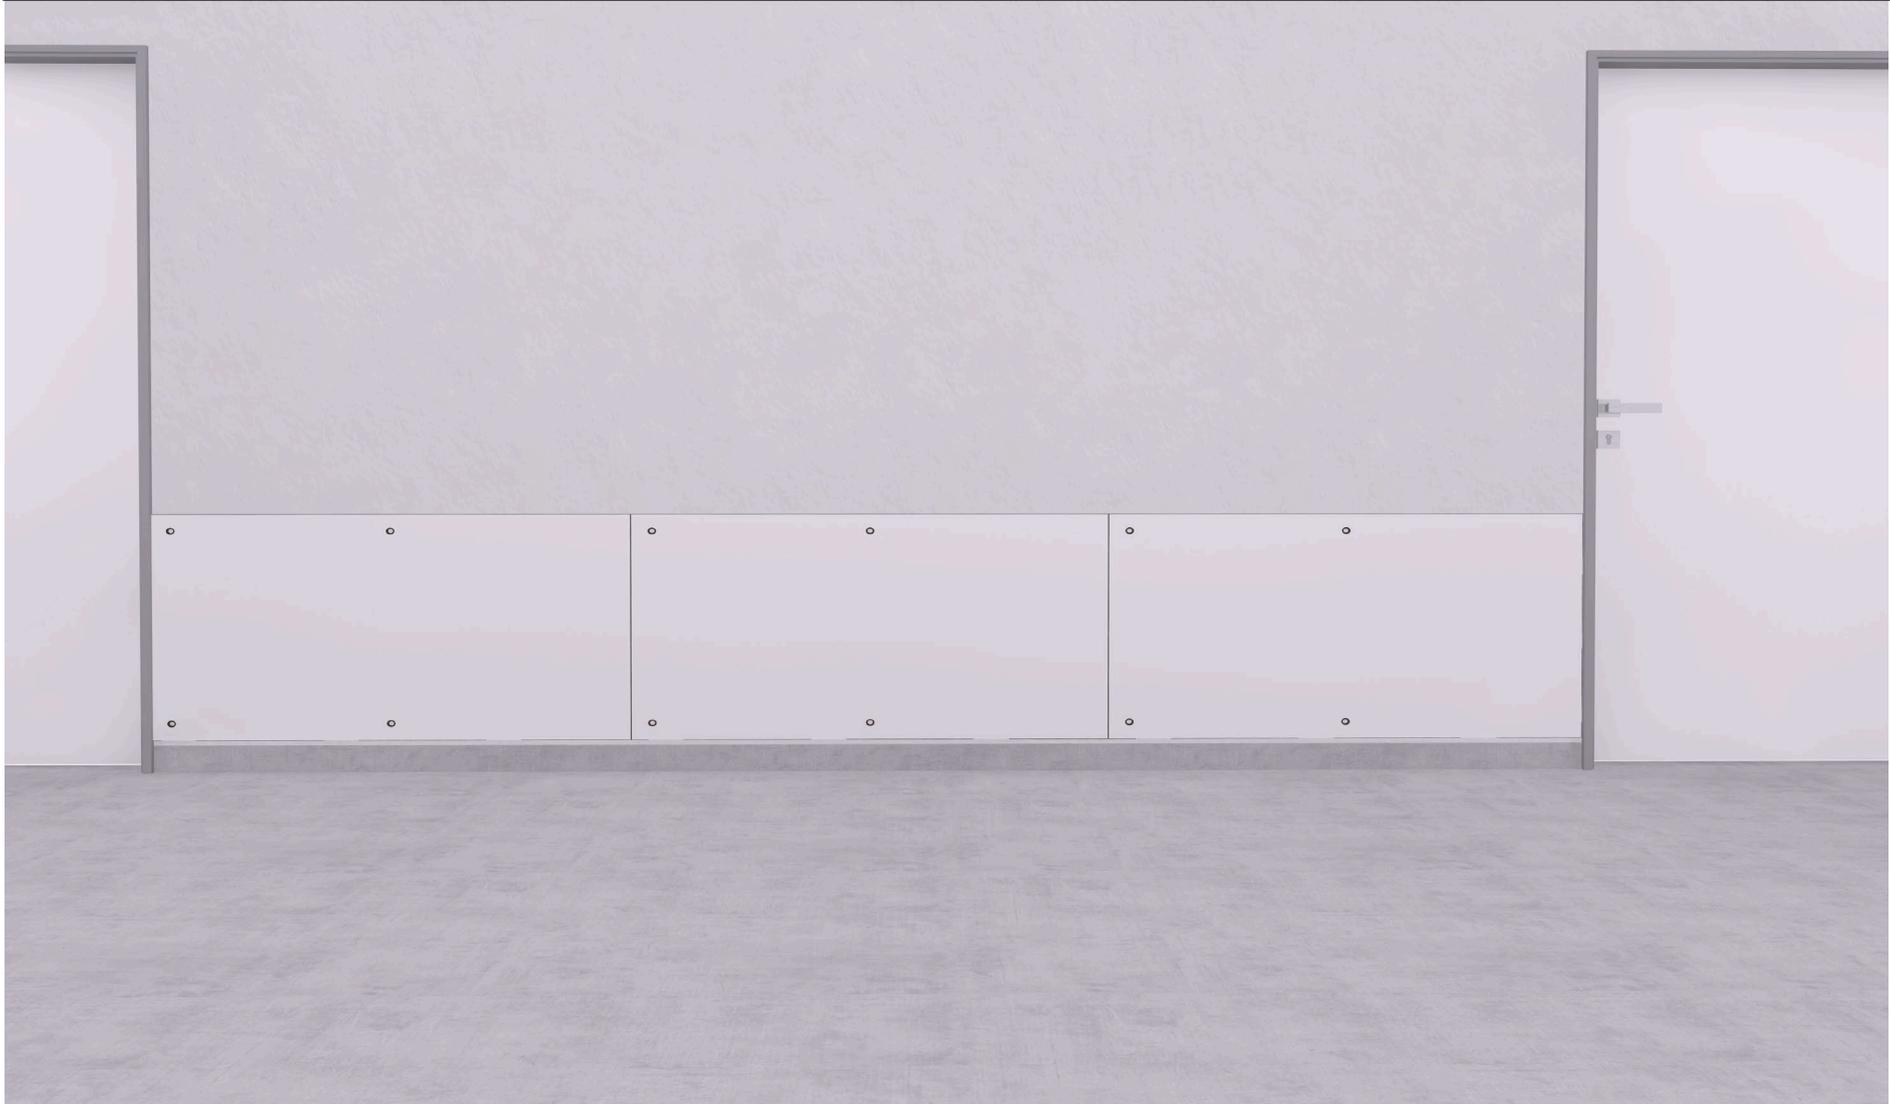


# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz

Bohren Sie zuerst die Löcher in der Wand.

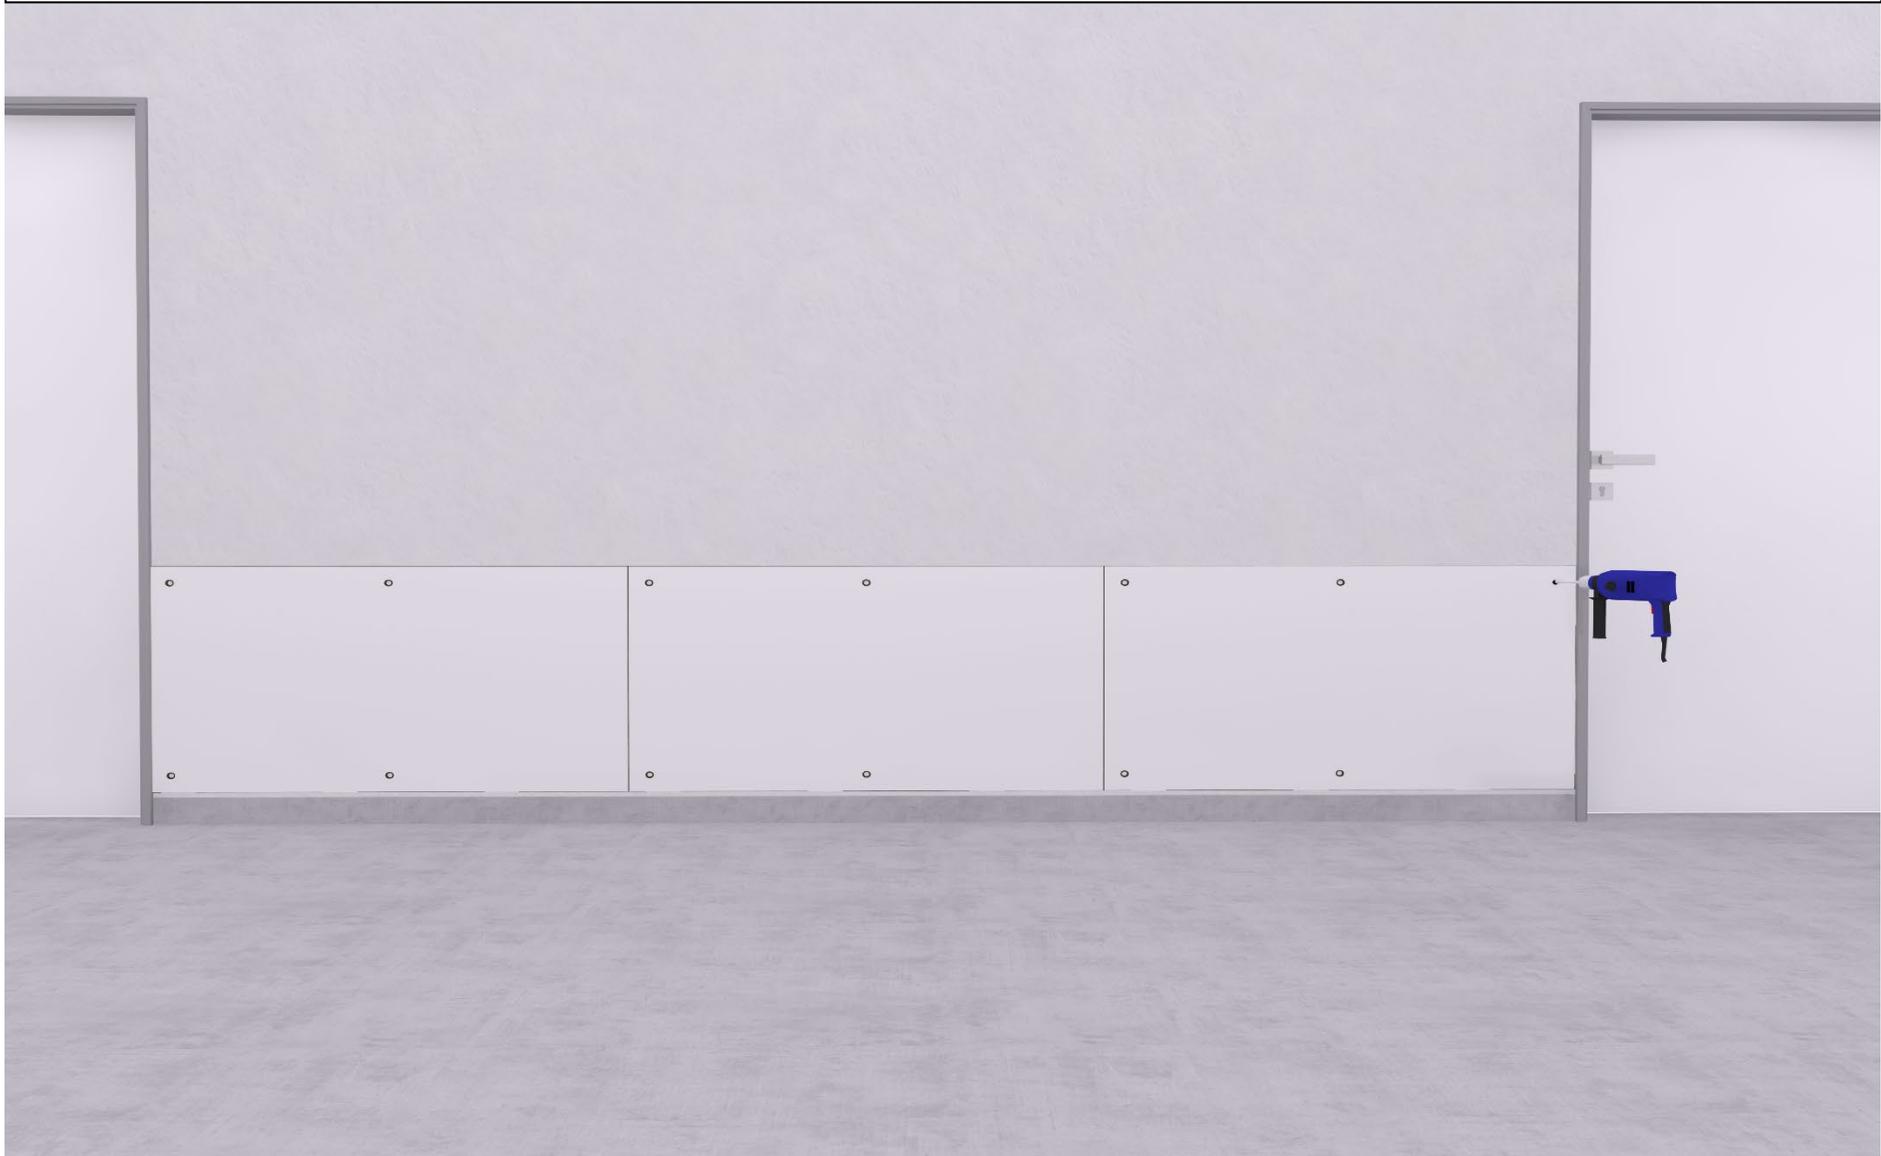


# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz

Bohren Sie zuerst die Löcher in der Wand.

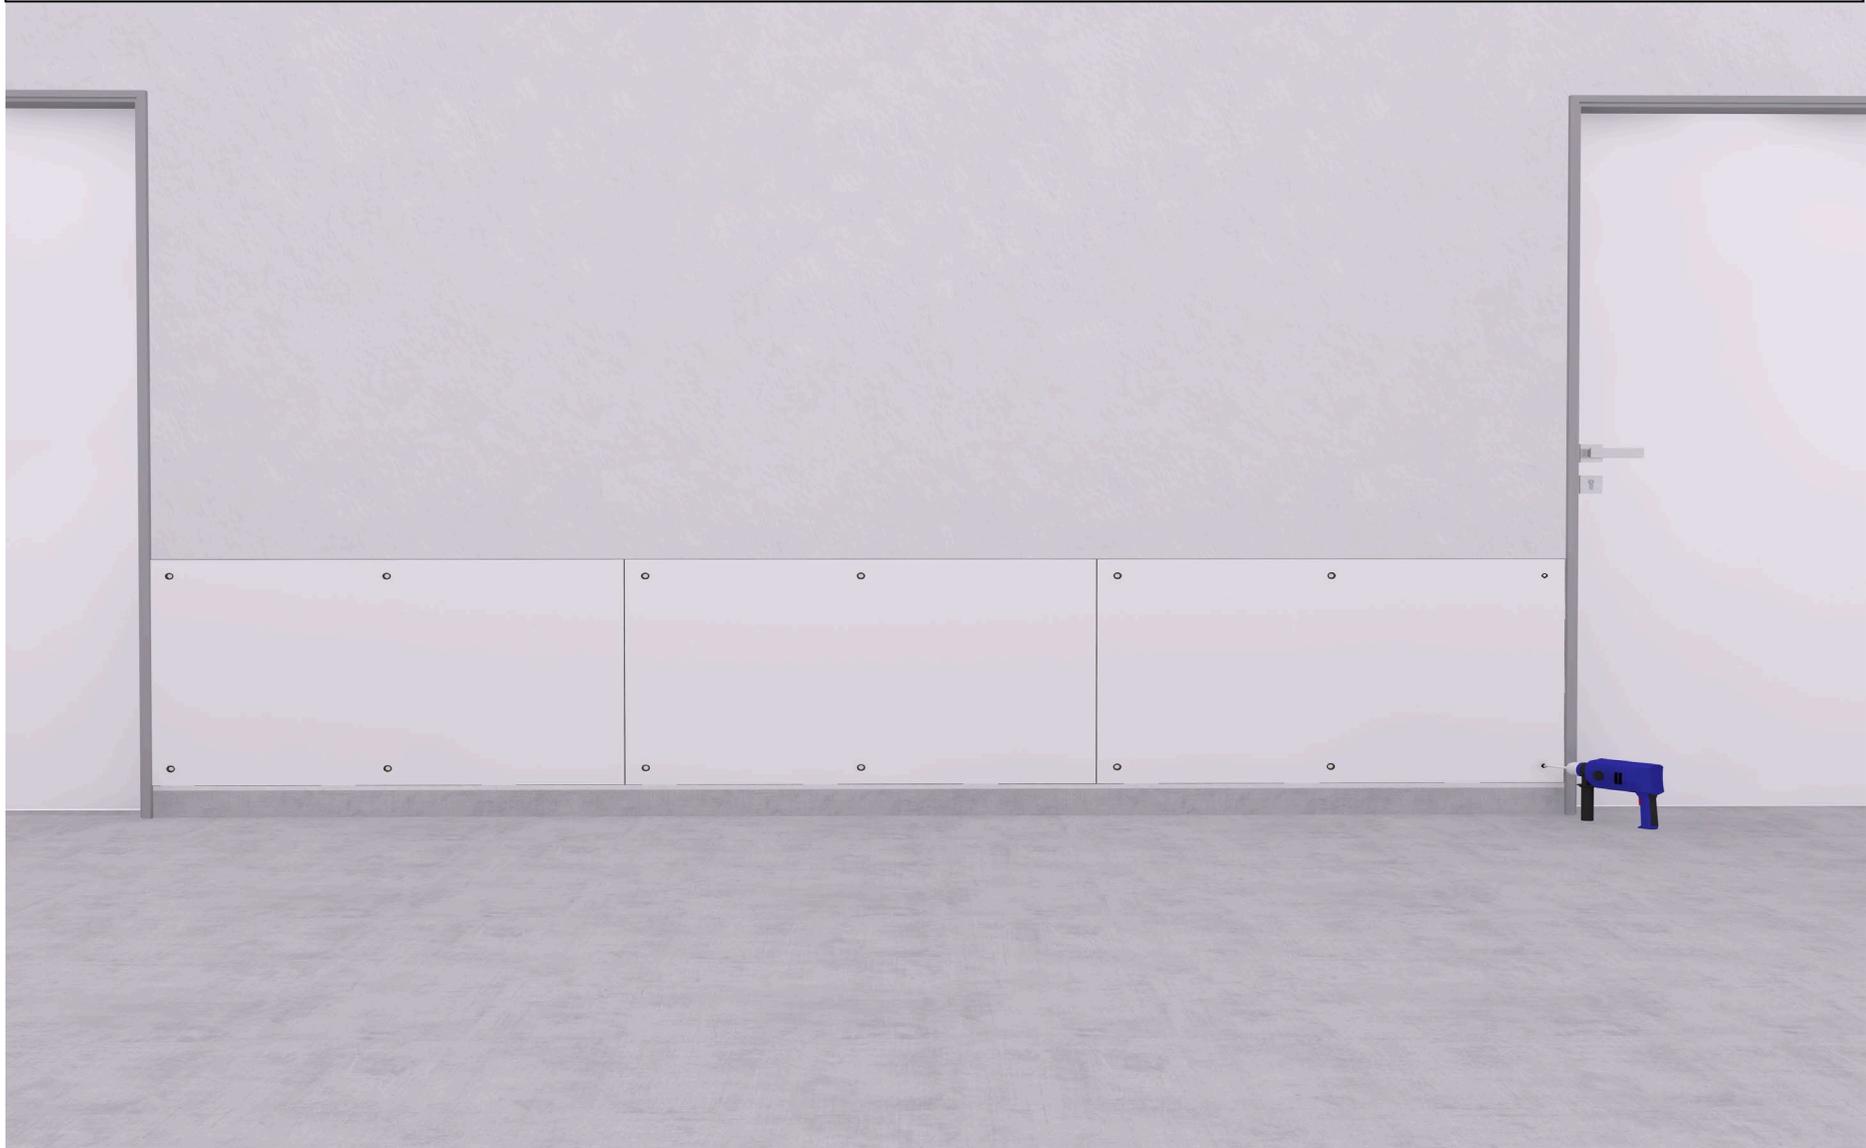


Fräsen Sie dann das Stufenloch mit der Oberfräse in das Paneel.

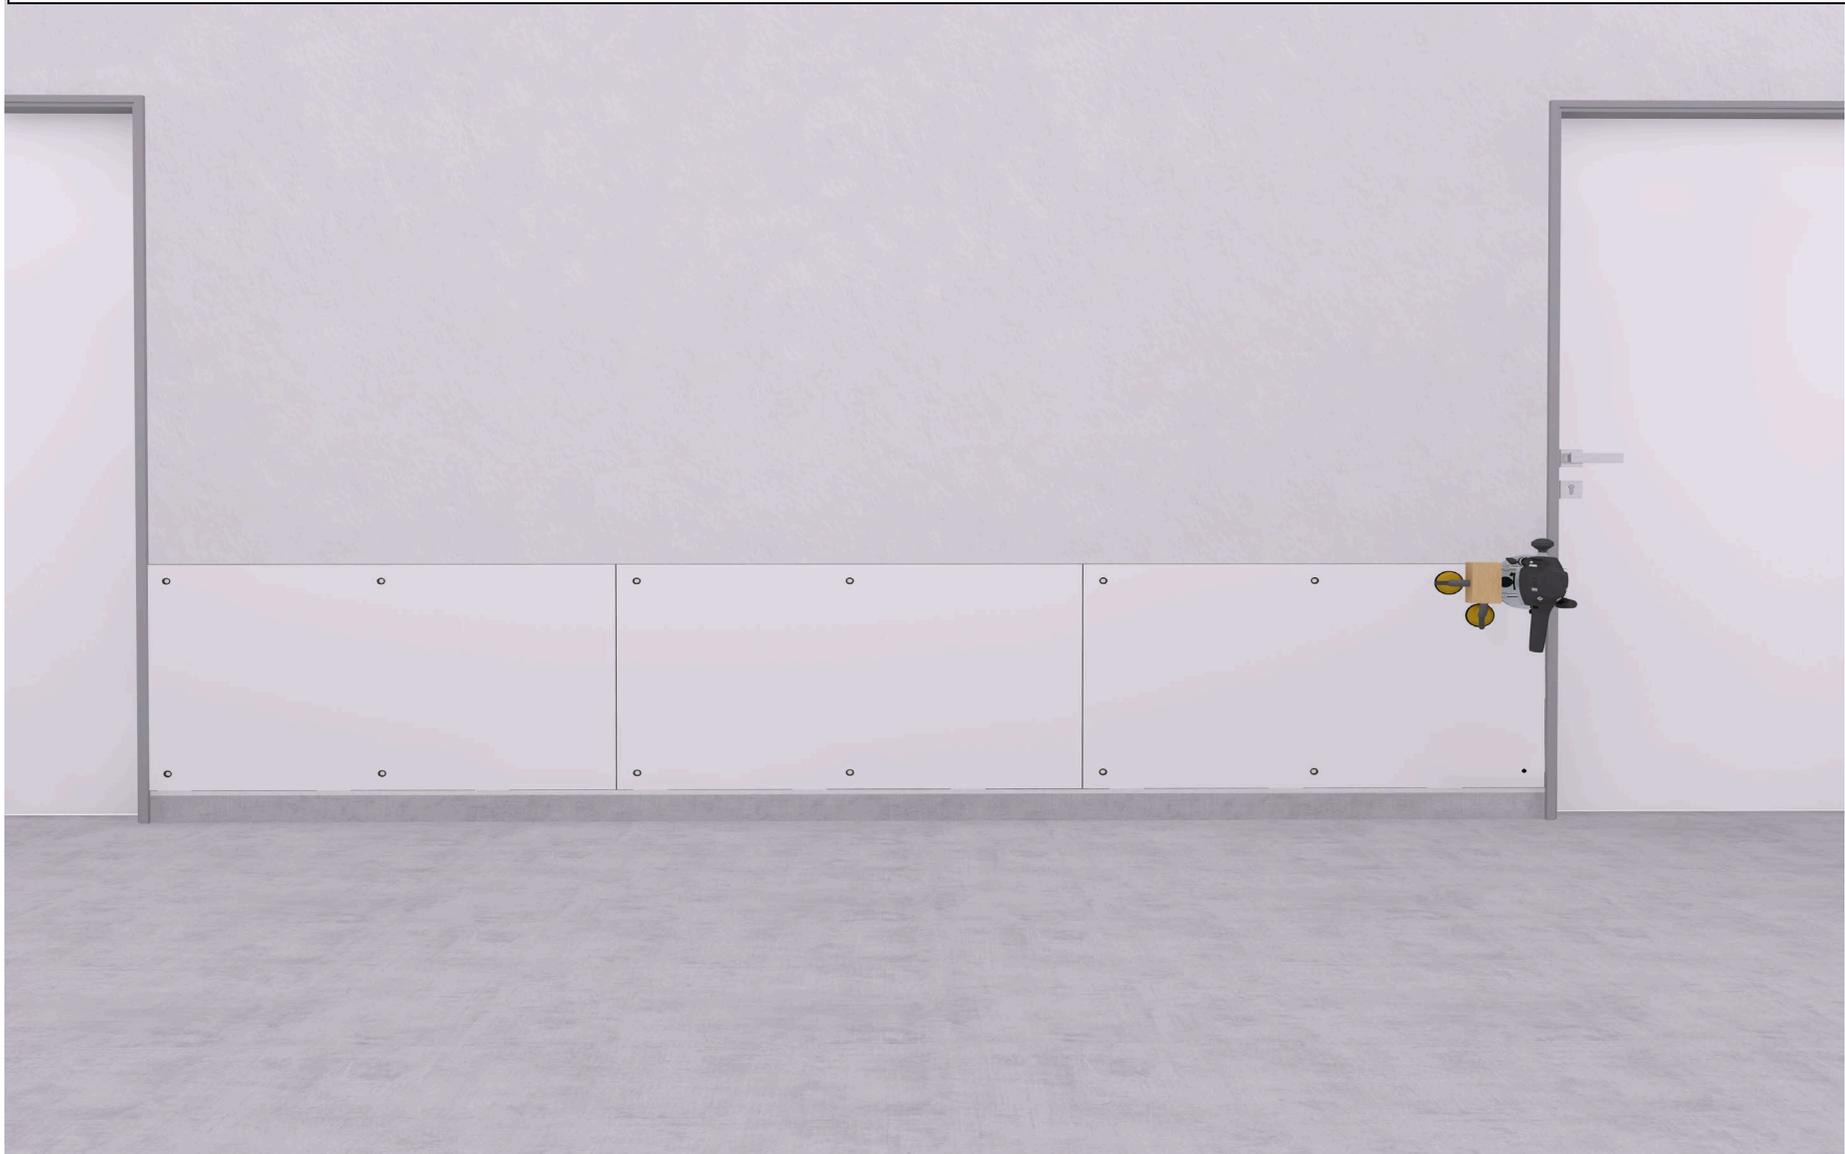

# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz

Fräsen Sie dann das Stufenloch mit der Oberfräse in das Paneel.

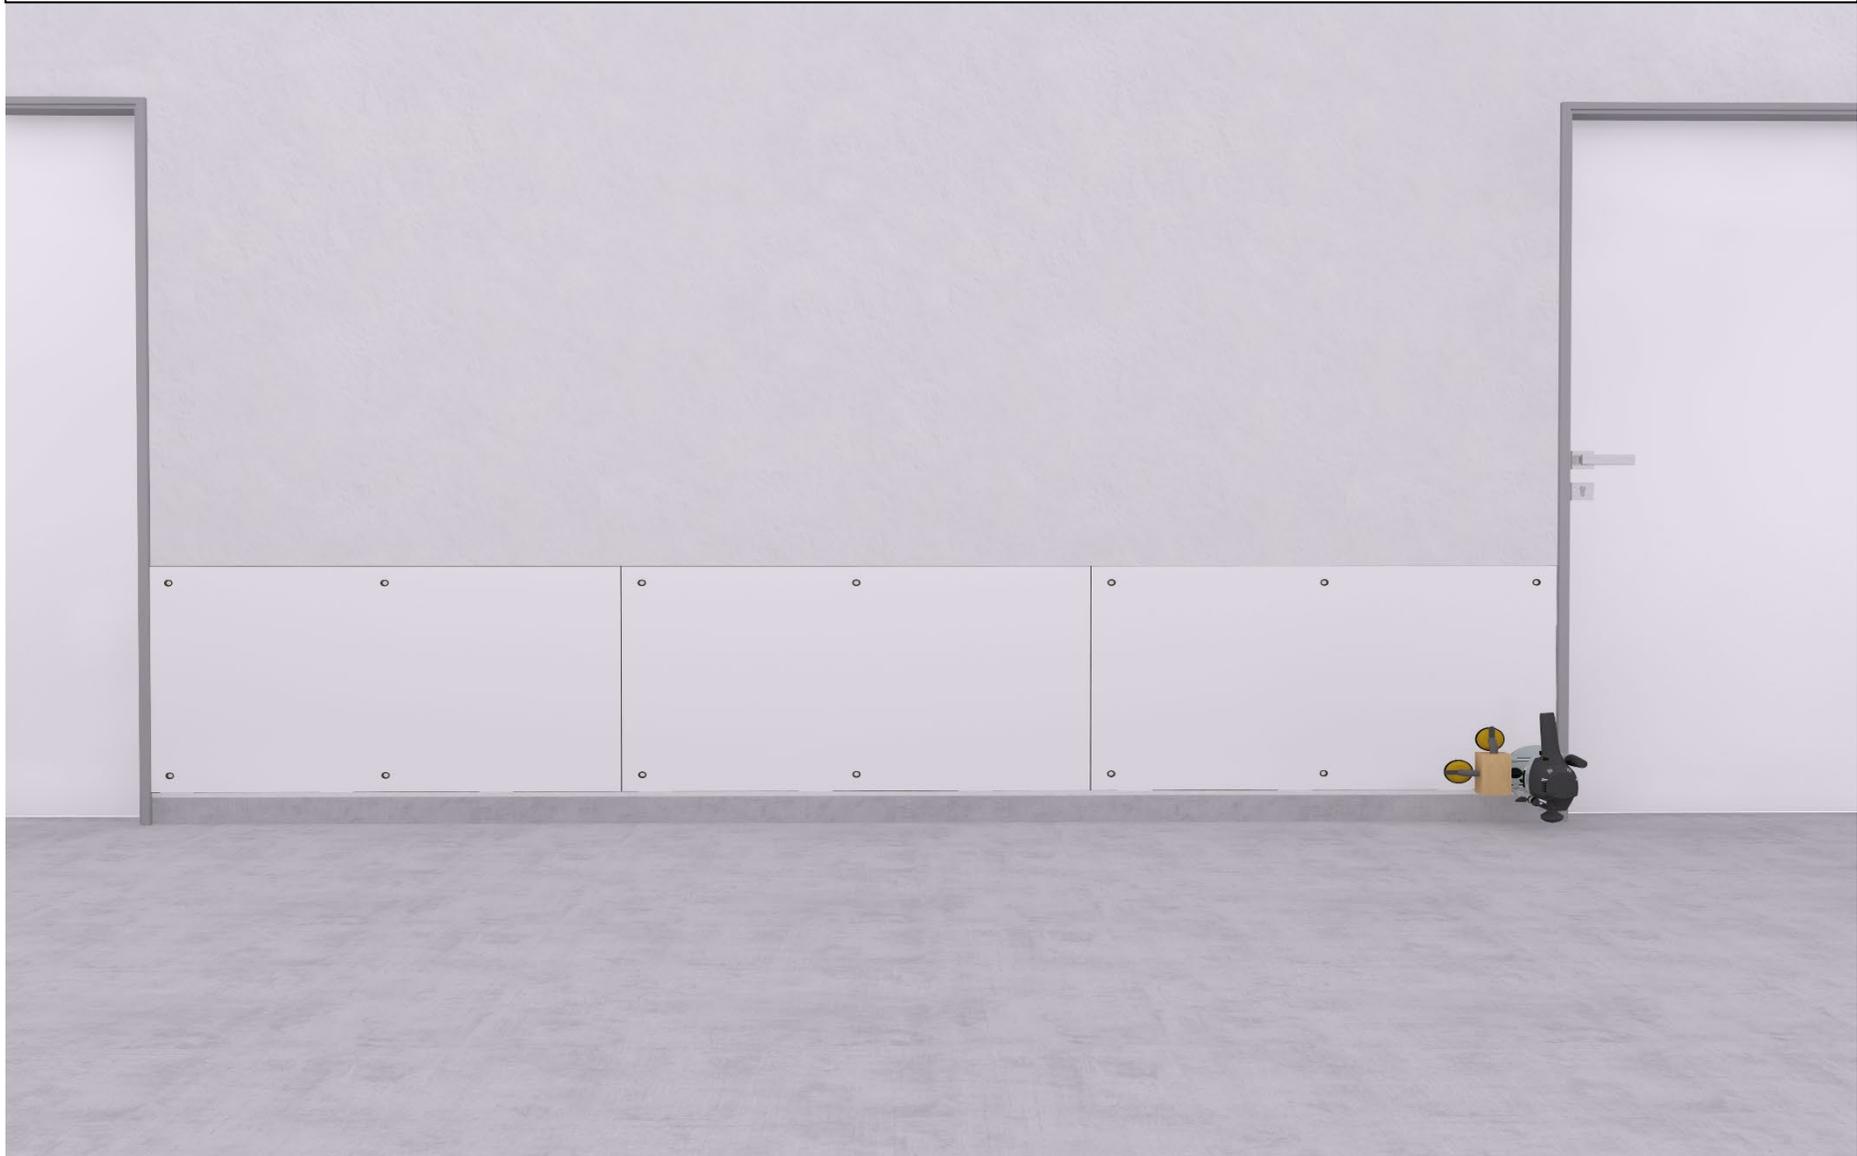


Anschließend schrauben Sie die Platte mit den Stufenscheiben fest.




**Achtung**, zum Abdecken der Befestigungspunkte hierfür nur die mitgelieferten Materialplättchen verwenden. Die Standardplättchen passen nicht auf die Bohrlöcher der Oberfräse.

# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz

Sägen Sie die Paneele mit einer Paneel Säge mit Führungsschiene. Benutzen Sie dazu eine Spanplatte als Untergrund.

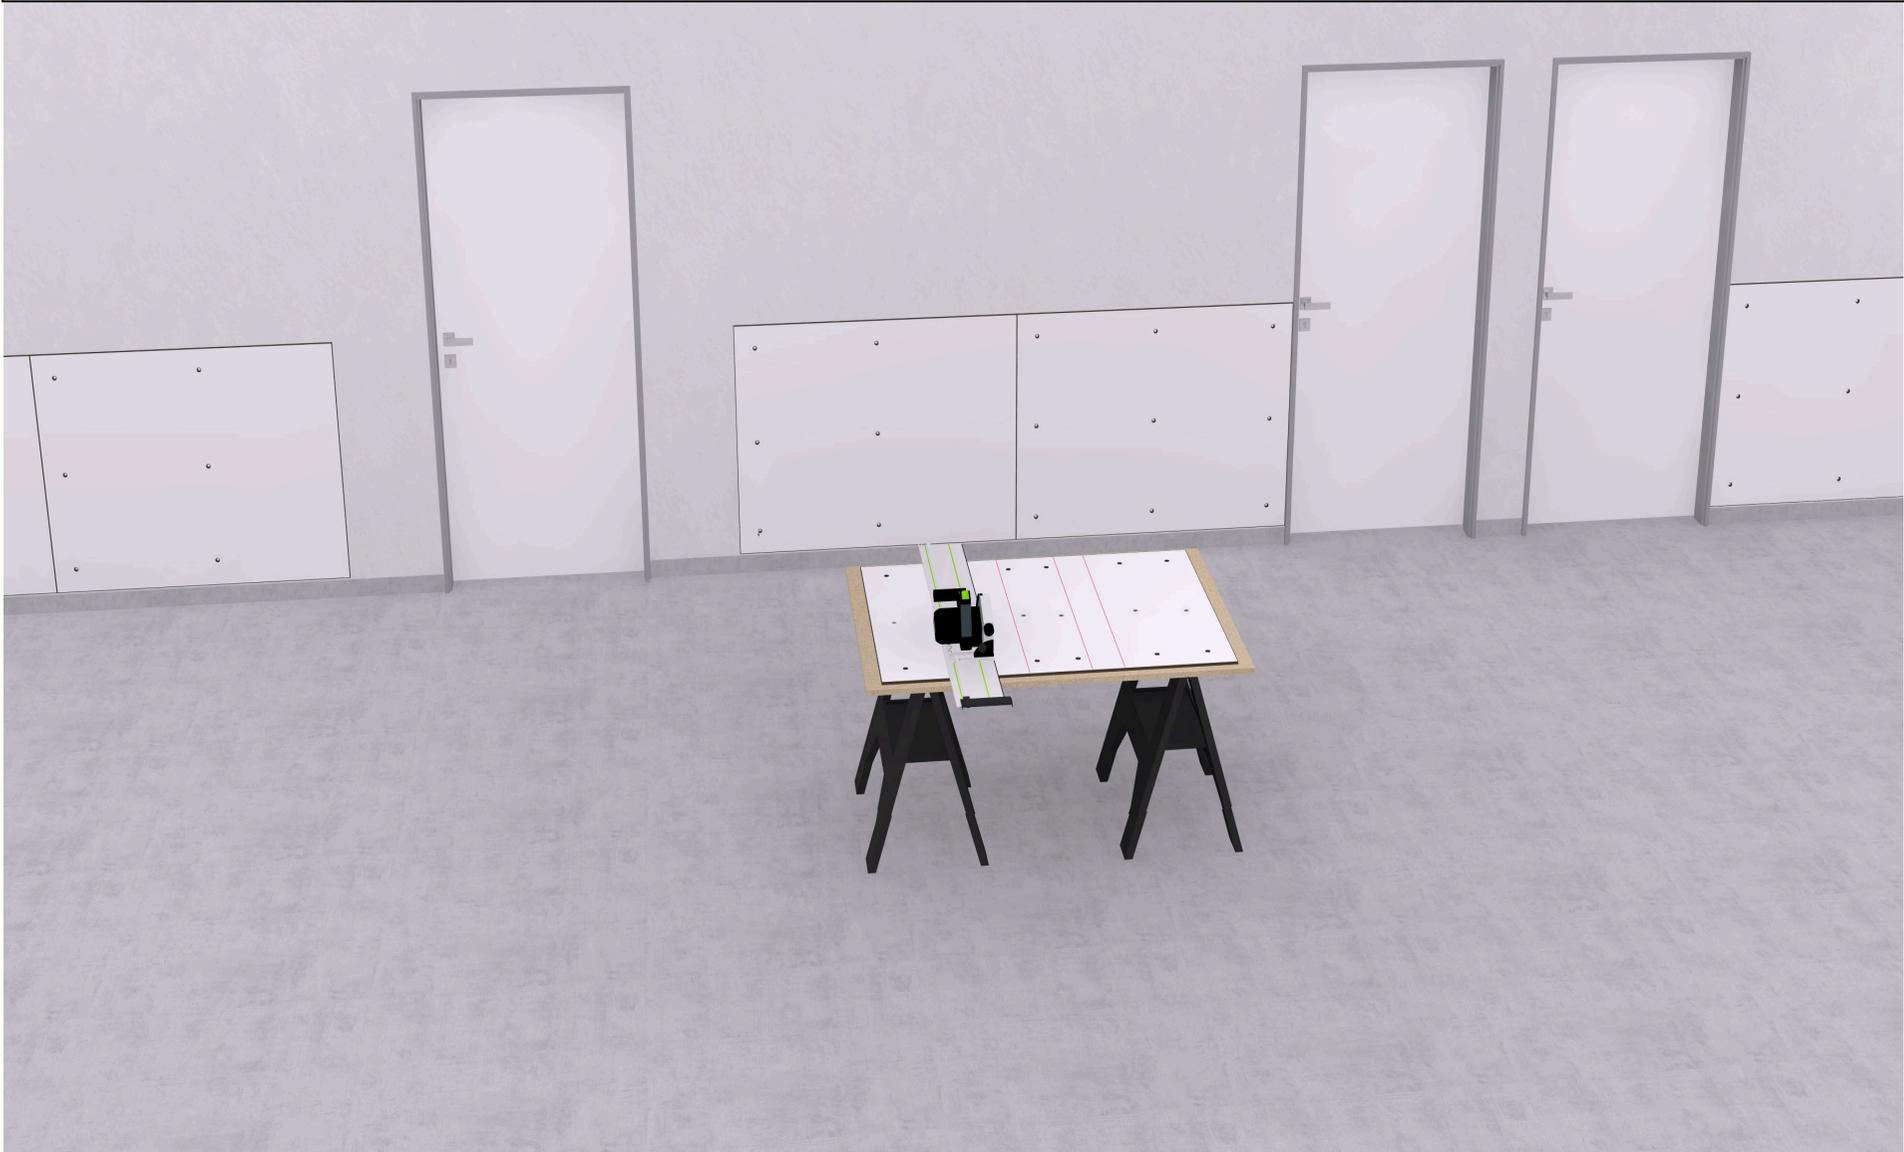

Montage der einzelnen Paneele.

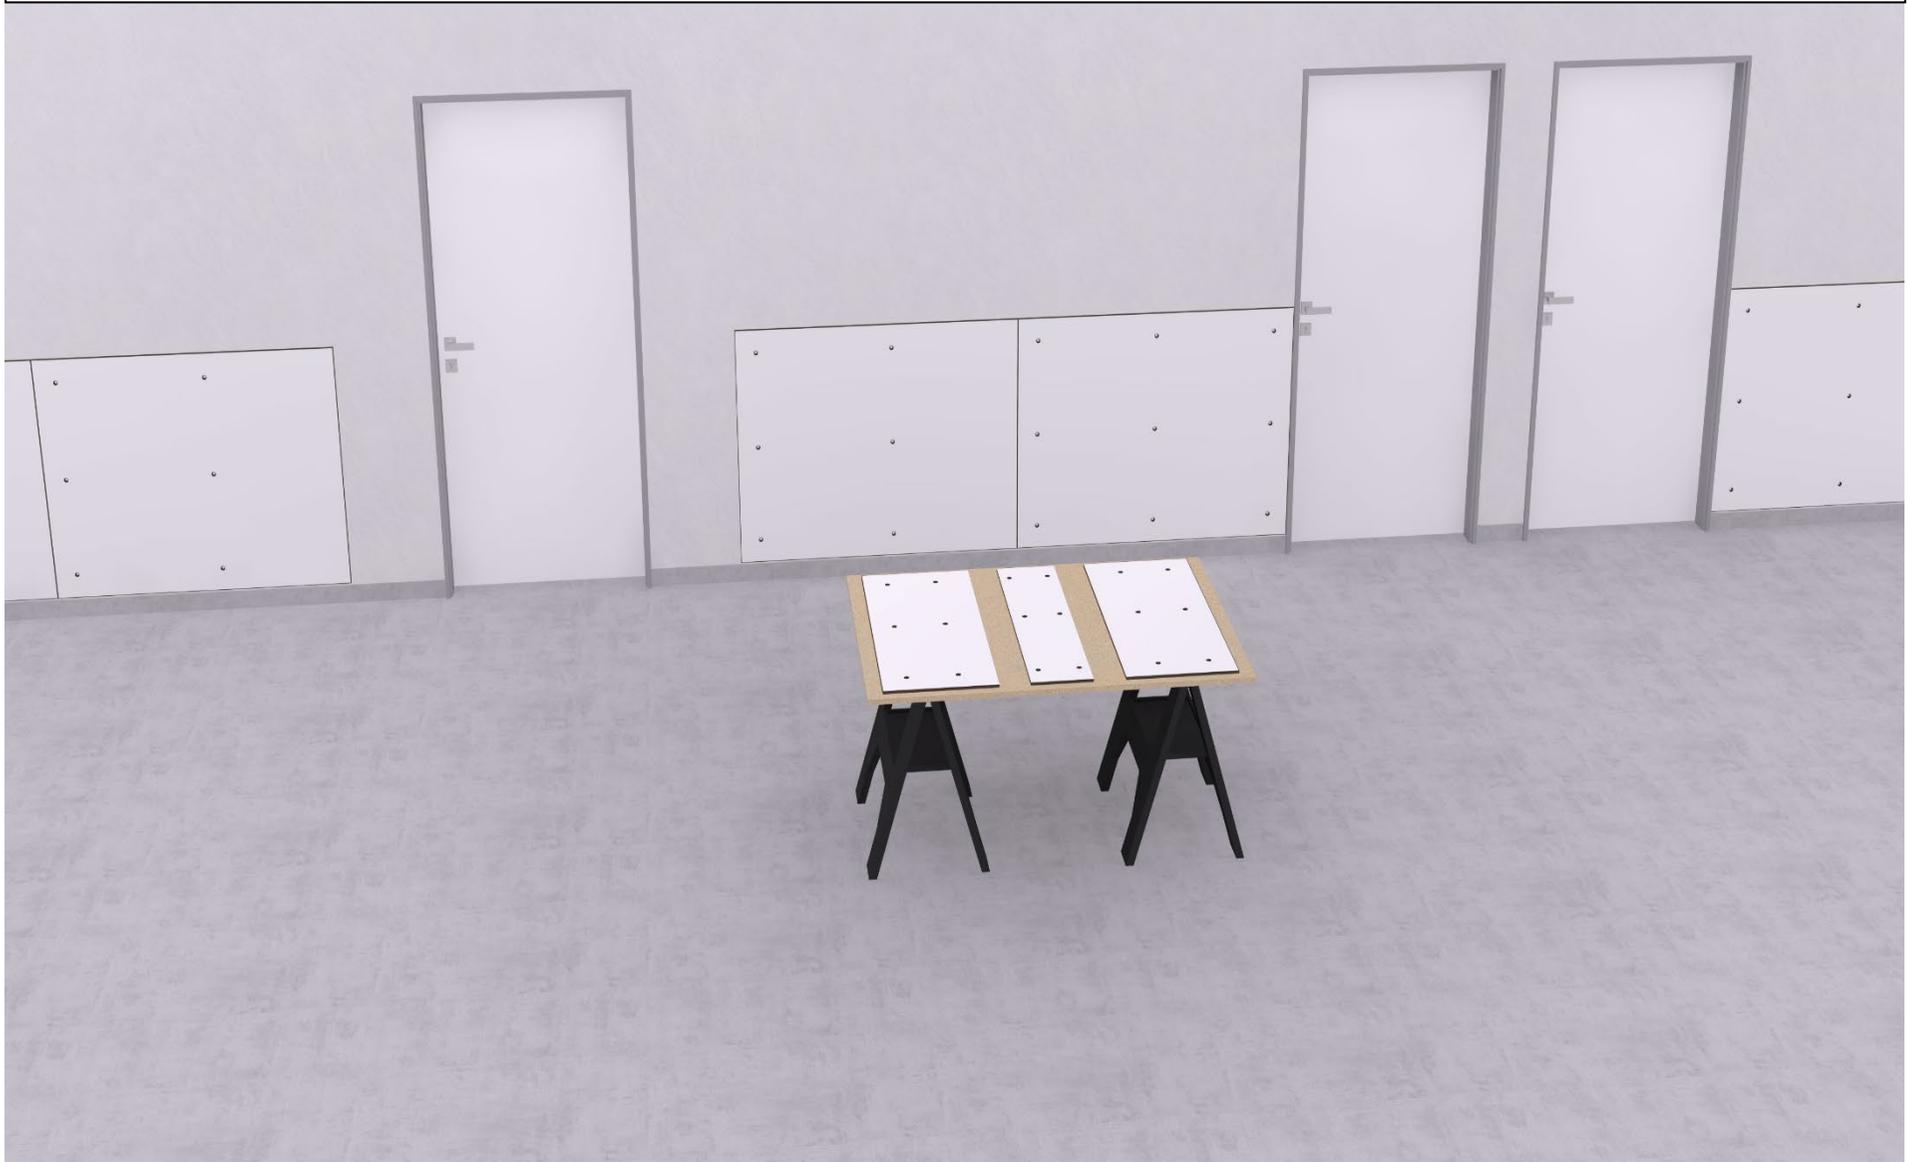


# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz

Montage der einzelnen Paneele.




# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz

Montage der einzelnen Paneele.

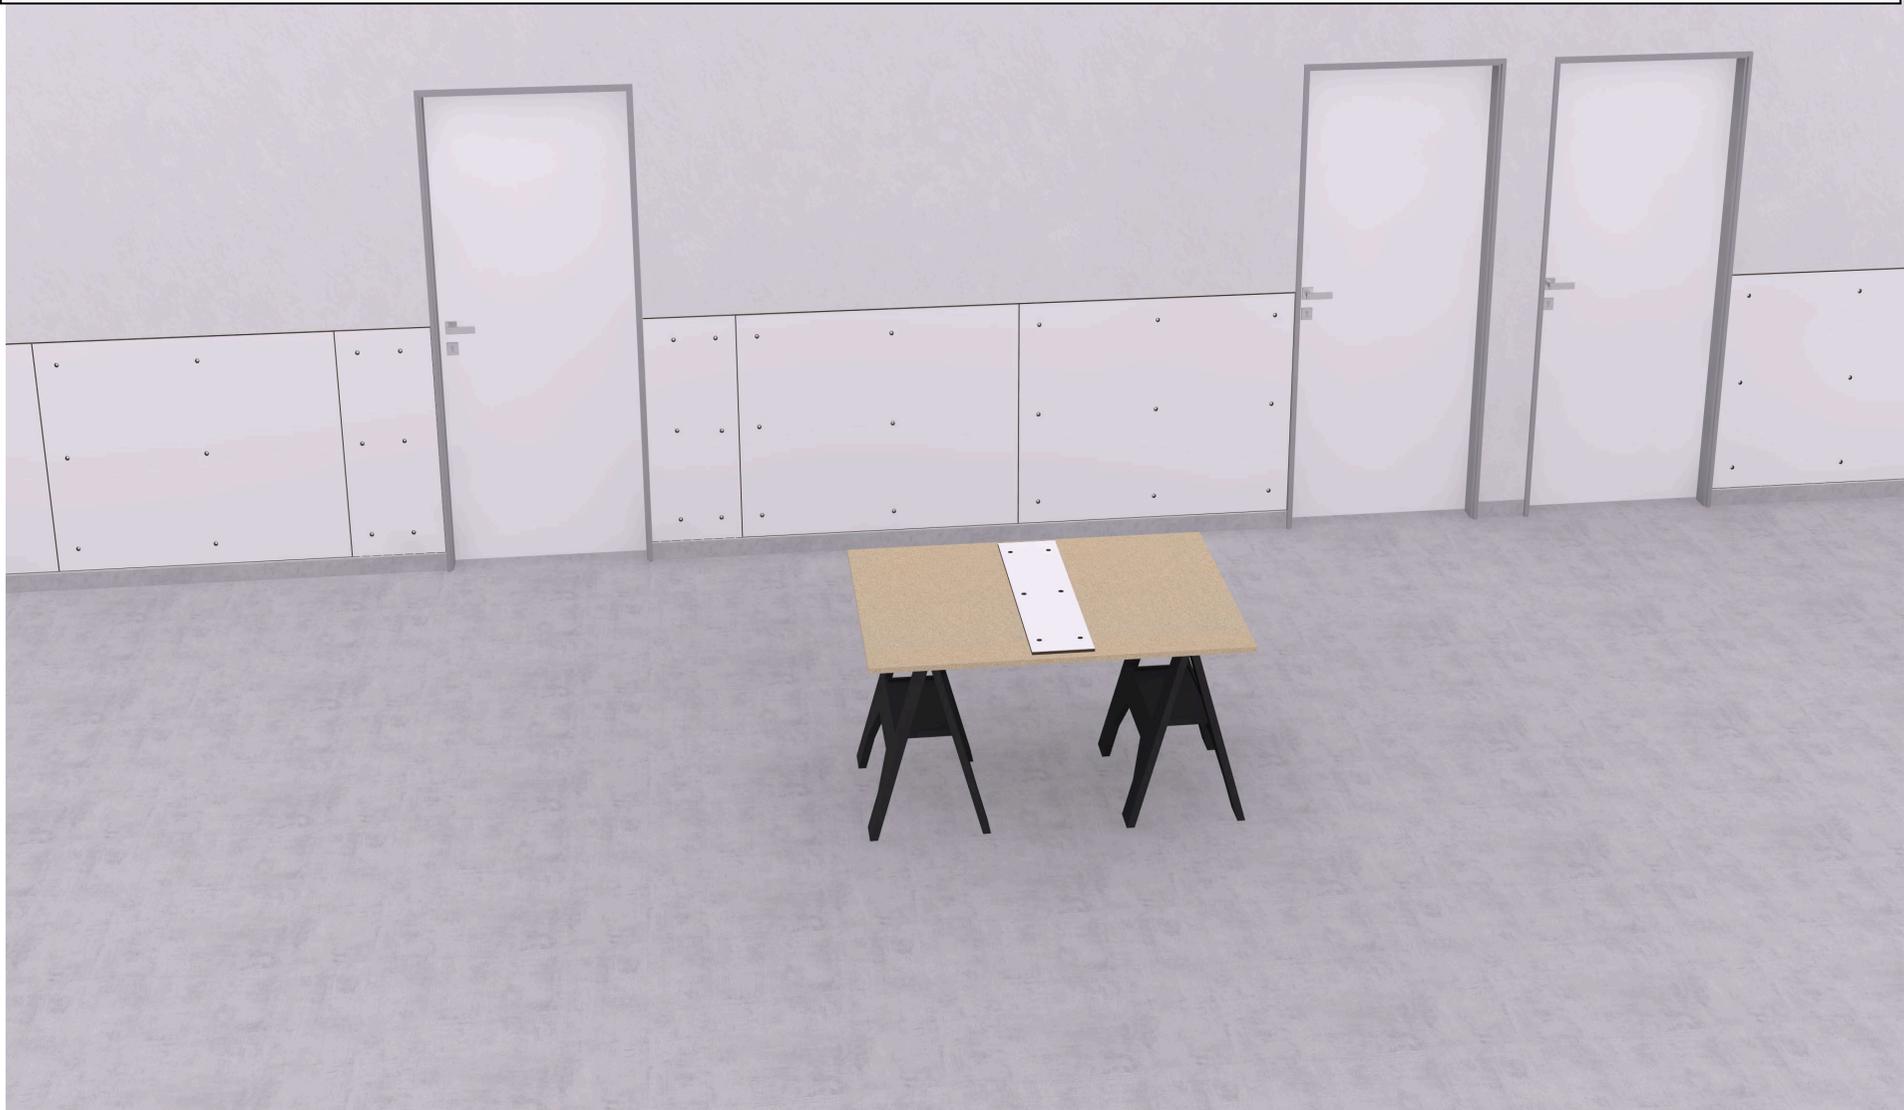


# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz

Montage der einzelnen Paneele.

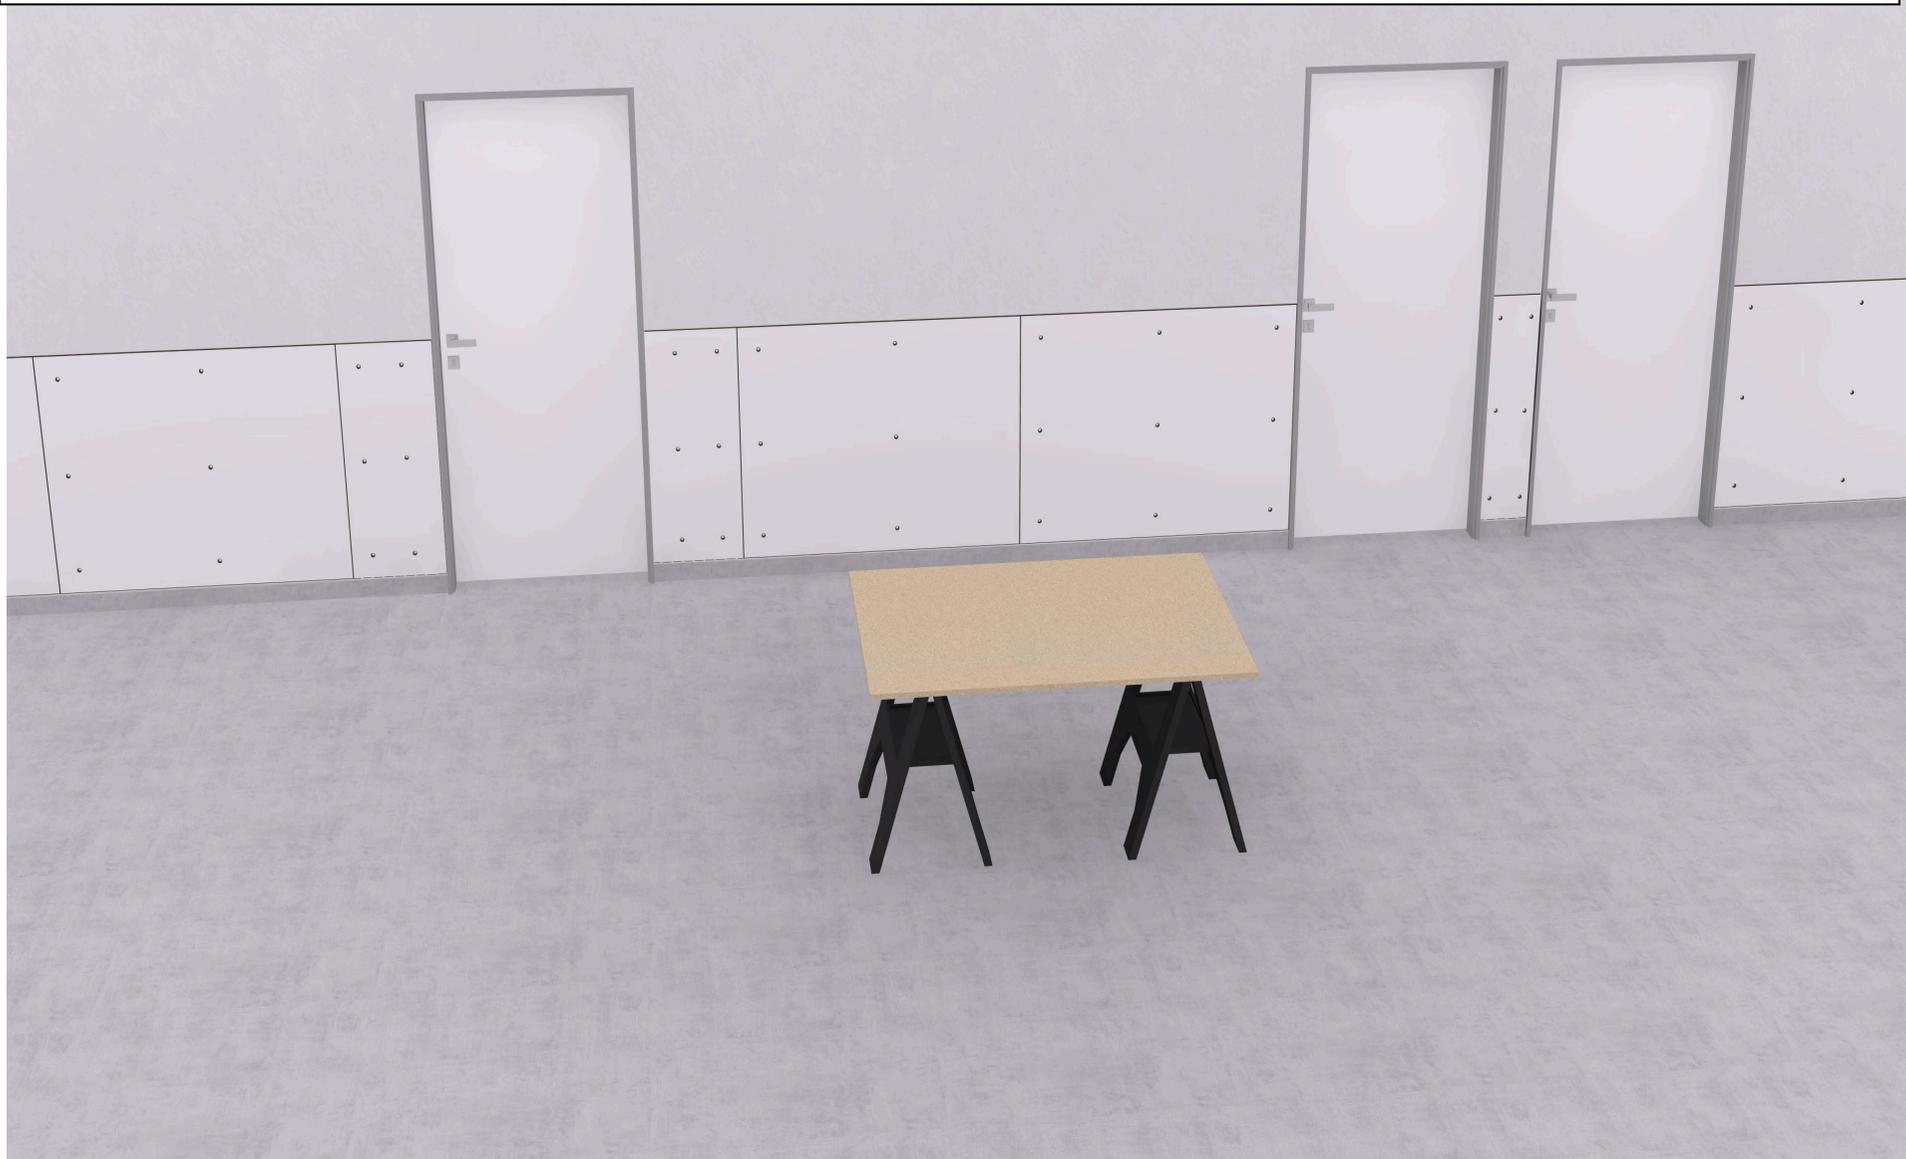


# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz

Bei einer Aussenecke gehen Sie so vor, wie bereits auf den vorhergehenden Seiten dargestellt (s.S. 15-20).

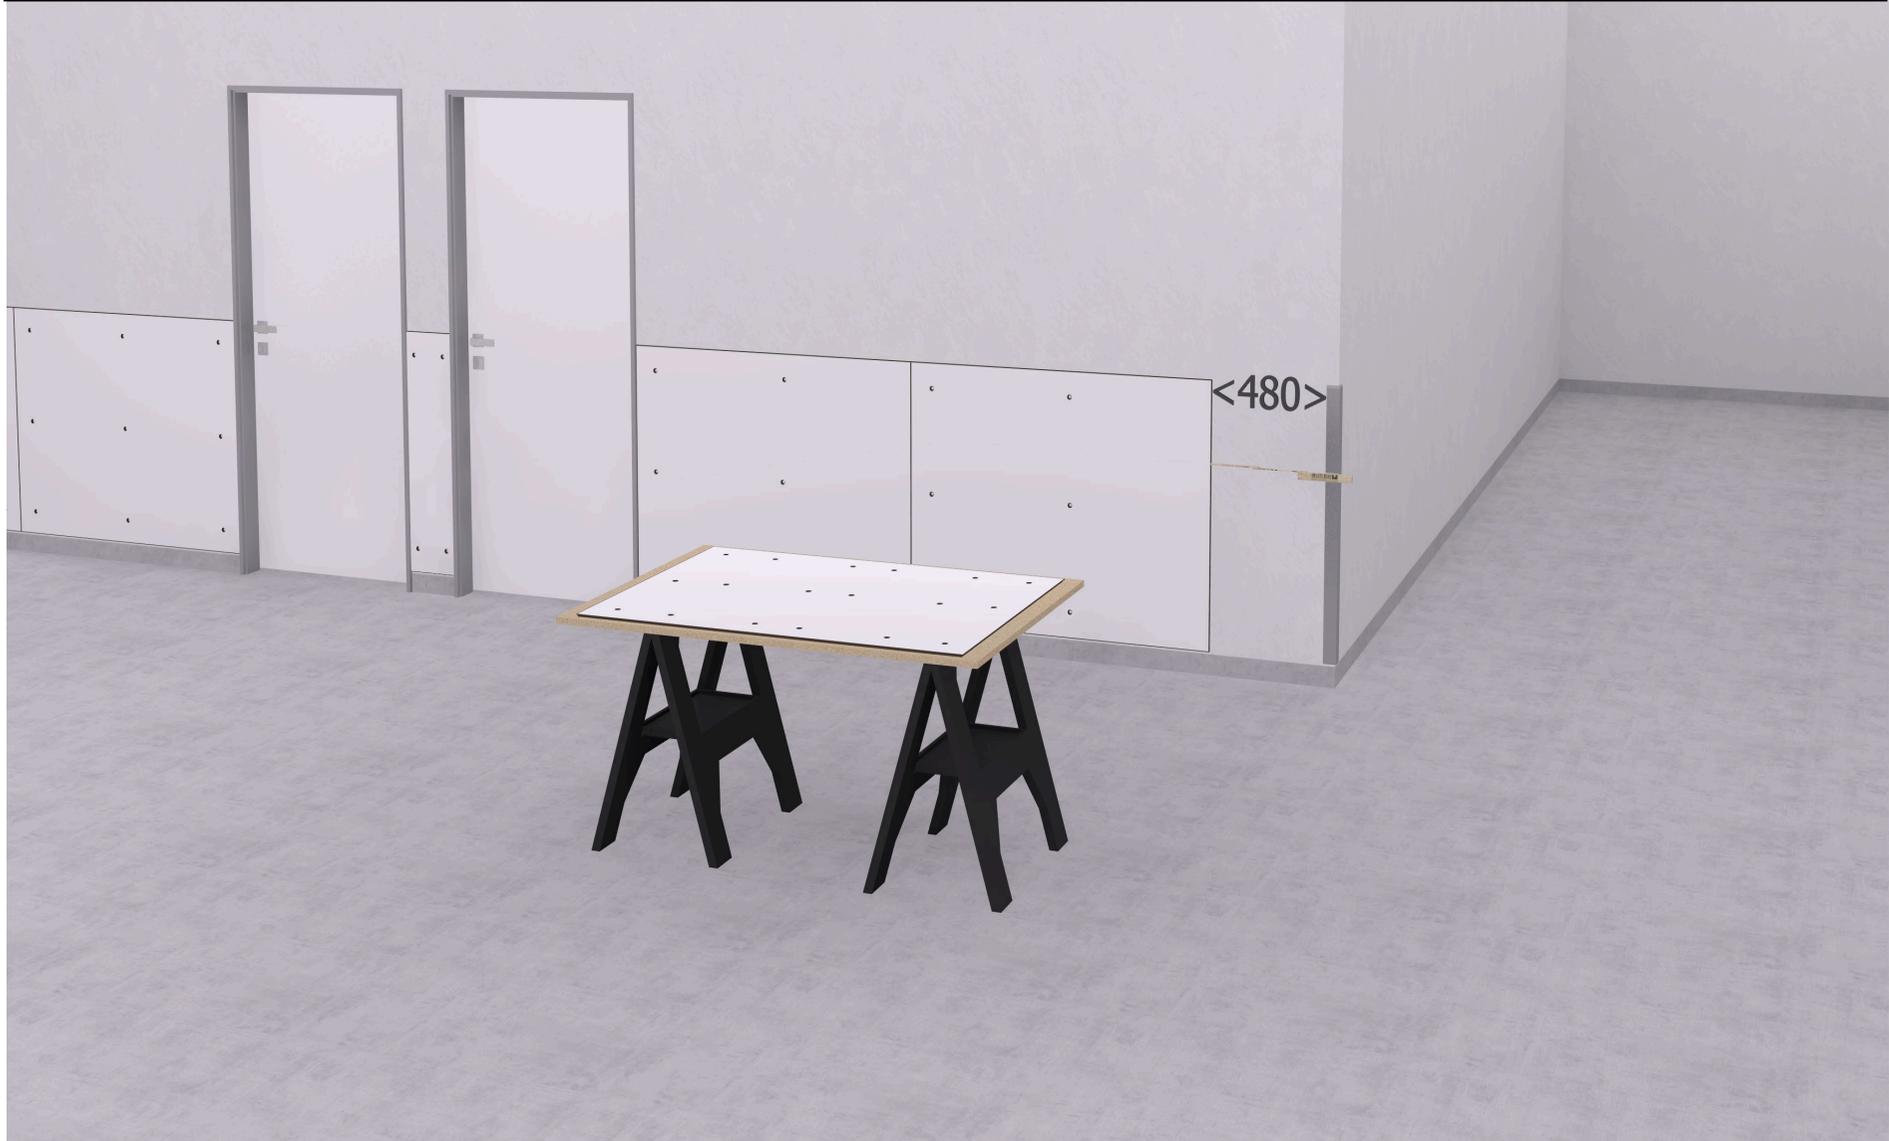


# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz

Bei einer Aussenecke gehen Sie so vor, wie bereits auf den vorhergehenden Seiten dargestellt (s.S. Seite 15-20).

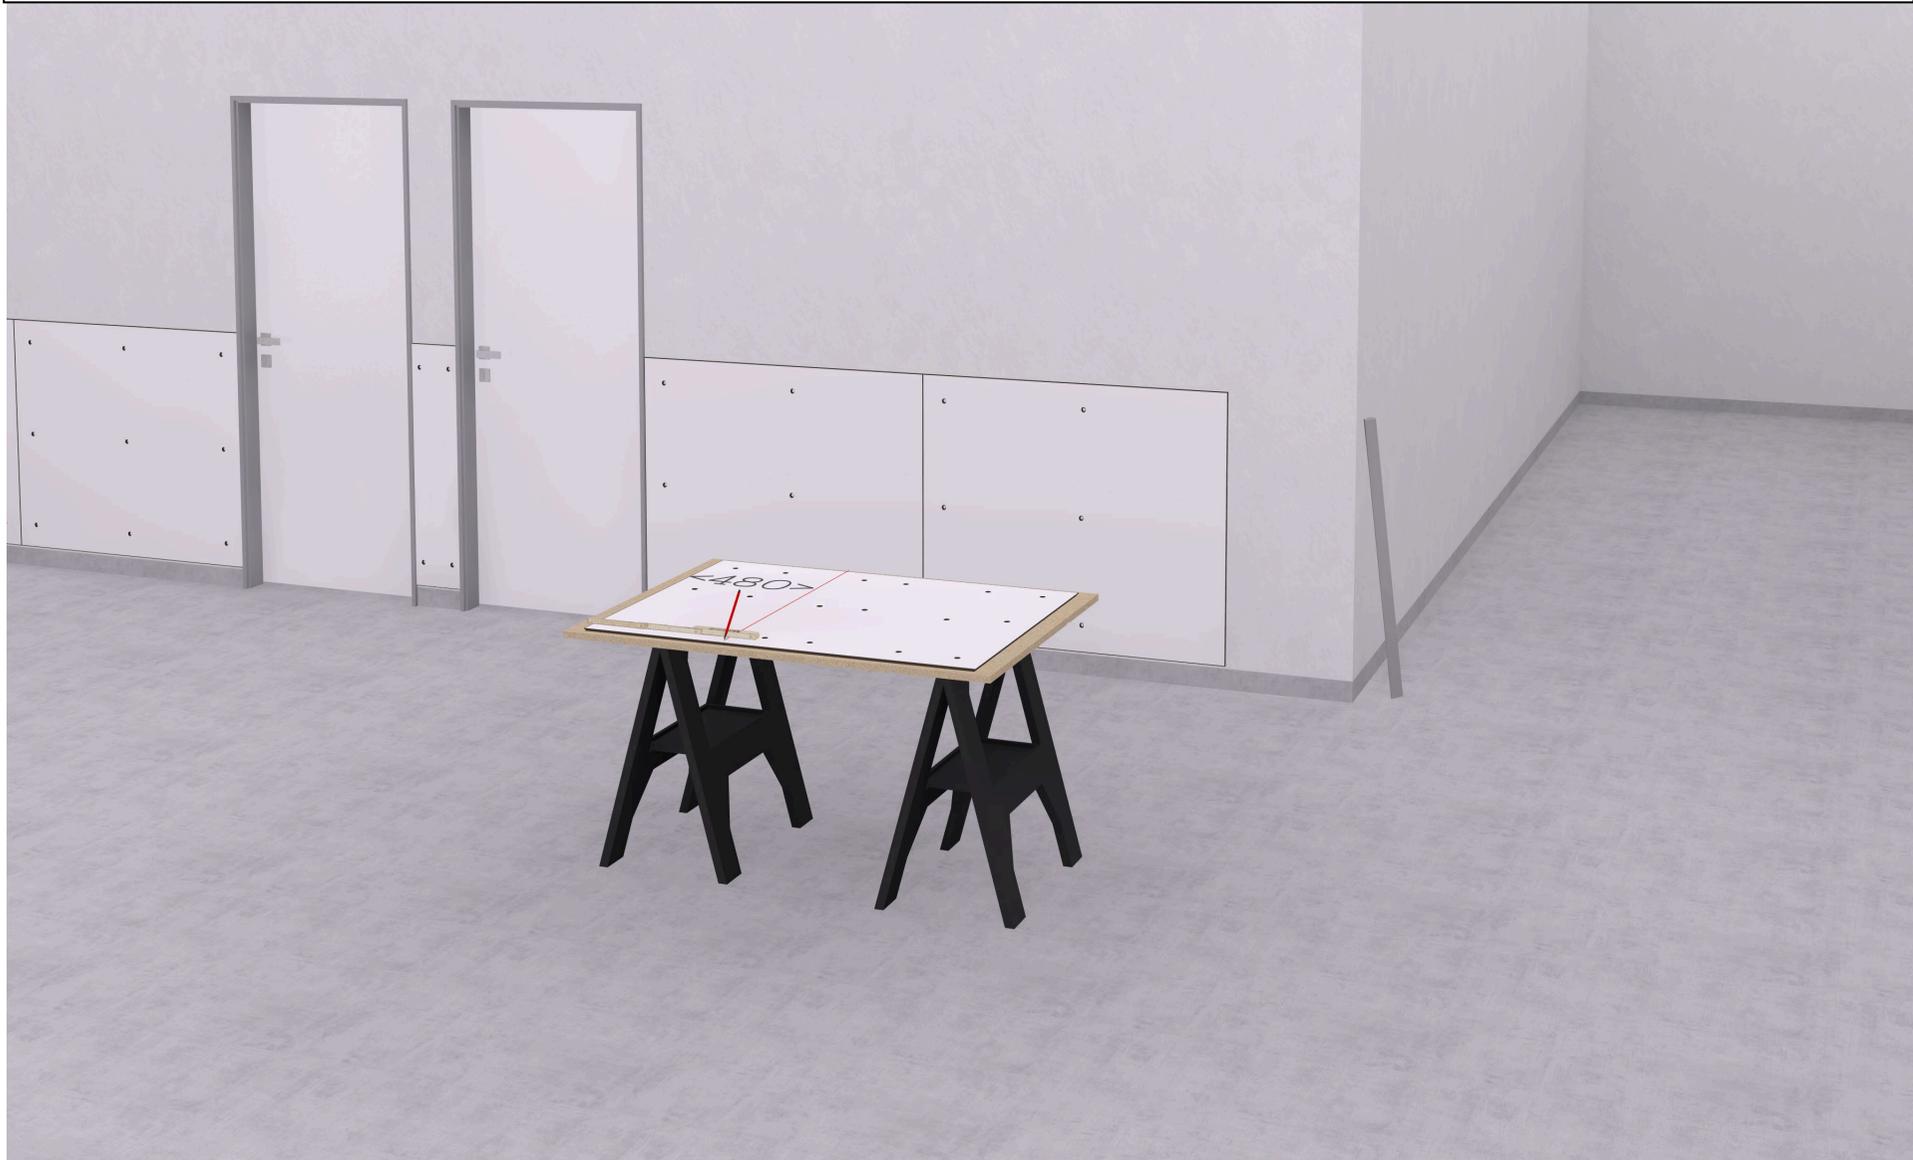

# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz

Bei einer Aussenecke gehen Sie so vor, wie bereits auf den vorhergehenden Seiten dargestellt (s.S. Seite 15-20).

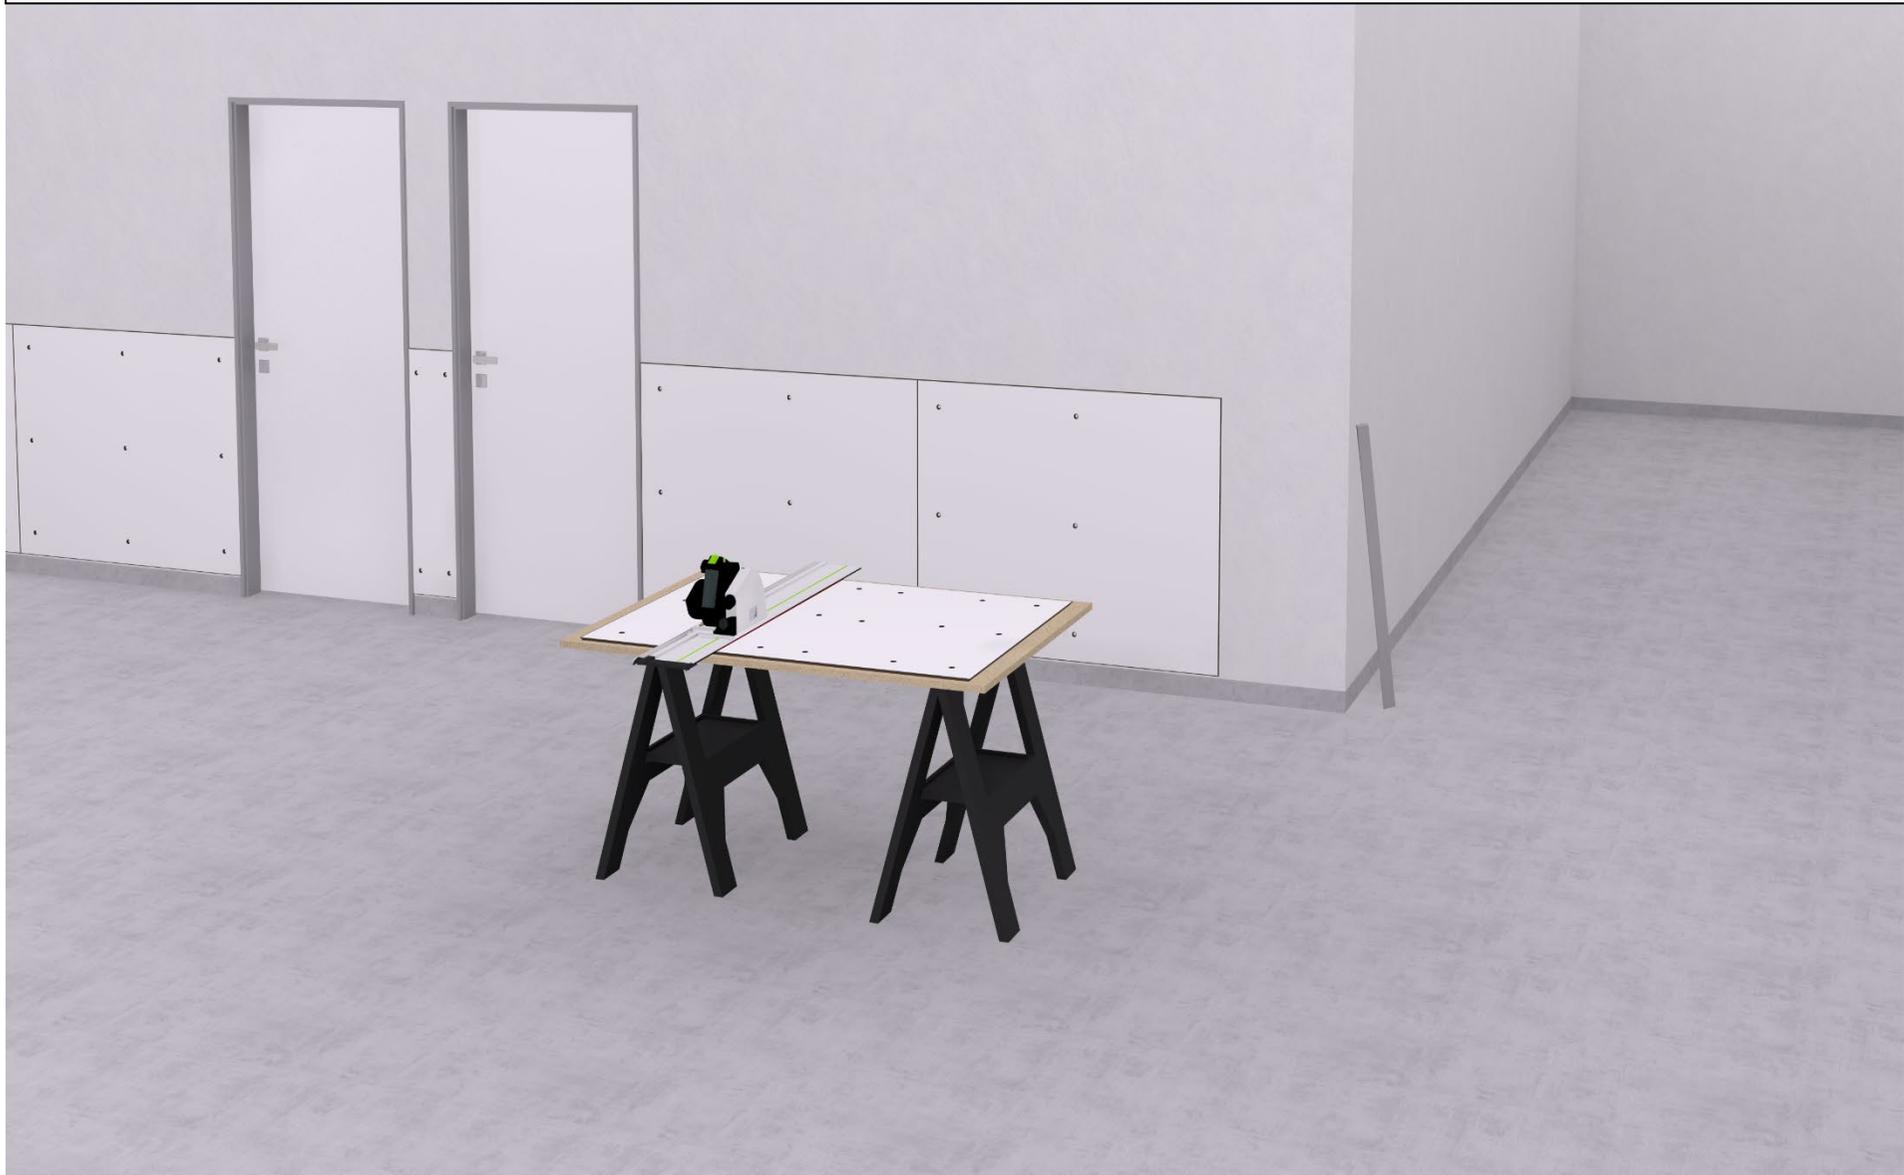


# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz

Bei einer Aussenecke gehen Sie so vor, wie bereits auf den vorhergehenden Seiten dargestellt (s.S. Seite 15-20).



# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz

Panel an der Schnittkante nachnuten.

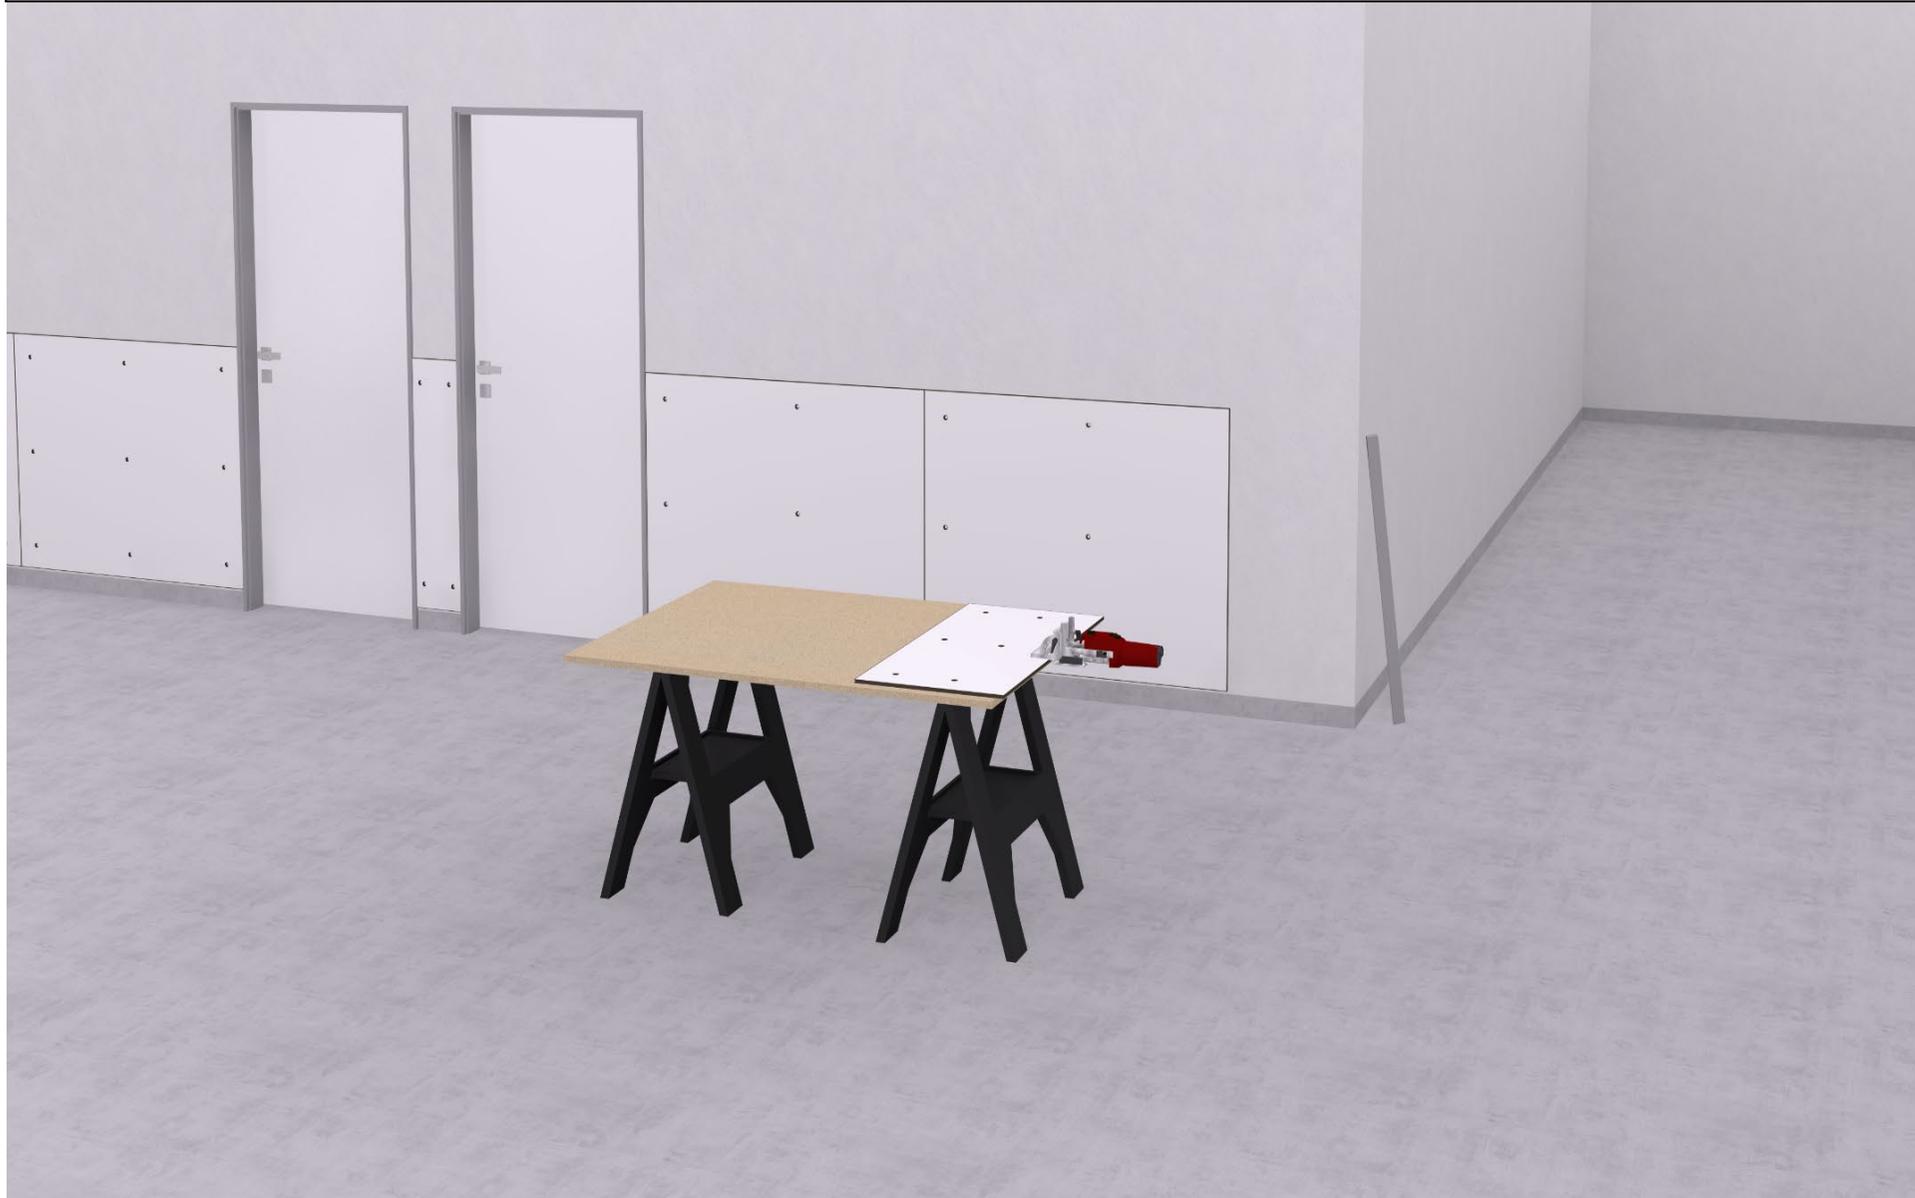

# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz

Bei einer Aussenecke gehen Sie so vor, wie bereits auf den vorhergehenden Seiten dargestellt (s.S. Seite 15-20).



# Montageanleitung Typ 15 Wandschutz

Bei einer Aussenecke gehen Sie so vor, wie bereits auf den vorhergehenden Seiten dargestellt (s.S. Seite 15-20).

